# WD Elements™ Play

## Unidade Multimídia

**Manual do Usuário**

# Manutenção e Suporte WD®

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *http://support.wdc.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *https://register/wdc.com*.

## Acesso ao Suporte Online

Visite nosso site de suporte de produto no *http://support.wdc.com* e escolha um desses tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Serviços de RMA e Garantia** – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

## Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **América do Norte** | | **Europa (ligação gratuita)*** | 00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) |
| **Inglês** | 800.ASK.4WDC (800.275.4932) | | |
| **Espanhol** | 800.832.4778 | **Europa** | +31 880062100 |
| | | **Oriente Médio** | +31 880062100 |
| **México** | 001 8002754932 | **África** | +31 880062100 |
| **América do Sul** | | **Pacífico Asiático** | |
| Chile | 1230 020 5871 | Austrália | 1 800 42 9861 |
| Venezuela | 0800 100 2855 | China | 800 820 6682/+65 62430496 |
| Peru | 0800-54003 | Hong Kong | +800 6008 6008 |
| Uruguai | 000 413 598 3787 | Índia | 1 800 200 5789 |
| Argentina | 0800 4440839 | Indonésia | +803 852 9439 |
| Brasil | 0800 7704932 | Japão | 00 531 650442 |
| | | Coreia | 02 703 6550 |
| | | Malásia | +800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496 |
| | | Filipinas | 1 800 1441 0159 |
| | | Cingapura | +800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496 |
| | | Taiwan | +800 6008 6008/+65 62430496 |

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

# Índice


**1 Informações importantes para o usuário . . . . . 1**

Instruções importantes de segurança . . . . . 1
Registrar as informações sobre o produto WD. . . . . 2
Registro do produto WD . . . . . 2
Acessórios . . . . . 2

**2 Visão geral do produto . . . . . 3**

**3 Recursos e funções . . . . . 4**

Recursos . . . . . 4
Conexões . . . . . 6
Indicador LED . . . . . 7
Controle remoto. . . . . 8

**4 Começando . . . . . 9**

Conteúdo do pacote . . . . . 9
Requisitos para instalação . . . . . 9
Compatibilidade do Sistema Operacional . . . . . 9
Procedimento de instalação. . . . . 10

**5 Operando a unidade multimídia. . . . . 18**

Uso do controle remoto . . . . . 18
Como usar o menu da unidade multimídia . . . . . 19

**6 Gerenciador de arquivos . . . . . 21**

Operações. . . . . 21
Opções . . . . . 25

**7 Como assistir a vídeos . . . . . 26**

Reprodução de vídeo. . . . . 26
Controles de reprodução de vídeo. . . . . 28
Painel de informação do vídeo . . . . . 28
Opções do menu do vídeo. . . . . 29
Opções de reprodução de vídeo . . . . . 30

**8 Reprodução de música . . . . . 33**

Reprodução de música . . . . . 33
Controles de reprodução de música . . . . . 34
Opções do Menu de Música . . . . . 35
Opções de reprodução de música . . . . . 36

**9 Visualização de fotos . . . . . 37**

Exibição de fotos . . . . . 37
Opções do Menu de Fotos . . . . . 38
Opções de reprodução de fotos . . . . . 39
Painel de informações de foto . . . . . 41

**10 Configuração e recursos avançados . . . . . 42**

Configurar . . . . . 42
Botões de navegação das Configurações . . . . . 43
Configuração do Sistema . . . . . 43
Configurar áudio . . . . . 46
Configurar vídeo . . . . . 47
Configurar Outros . . . . . 48
Localização do conteúdo da mídia . . . . . 49

**11 Manutenção do sistema . . . . . 52**

Atualização do firmware do sistema . . . . . 52
Resolução de problemas . . . . . 54
Mensagens de erro comuns . . . . . 57
Instalar, particionar e formatar o HD . . . . . 57
Perguntas Frequentes . . . . . 58

**12 Apêndice . . . . . 60**

Especificações do produto . . . . . 60
Especificações ambientais . . . . . 60
Formatos de arquivo de mídia compatíveis . . . . . 61
Cumprimento das Normativas . . . . . 65
Informações sobre garantia . . . . . 67

# 1 Informações importantes para o usuário

## Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, sendo um mais largo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino largo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado e para que não fique preso, principalmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo fora do intervalo de temperatura de 5°C – 35°C (41°F – 95°F).
- Não deixe cair nem sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte *www.wdc.com*.

## Registrar as informações sobre o produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

| |
|---|
| Número de série: |
| Número do modelo: |
| Data de compra: |
| Observações do sistema e do software: |
| |
| |
| |
| |

## Registro do produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD online no site *http://register.wdc.com*.

## Acessórios

Para quem mora nos EUA, visite o site *www.shopwd.com* para ver os acessórios adicionais disponíveis para sua unidade de multimídia. Para usuários de fora dos E.U.A., visite o site *http://support.wdc.com*.

# 2 Visão geral do produto

A unidade multimídia WD Elements Play é uma forma fácil e acessível para deixar seu filmes e fotos em um tamanho gigante na tela da sua TV e para reproduzir suas músicas no seu centro de entretenimento doméstico. Salve sua coleção de mídia na unidade multimídia, depois é só conectar a unidade à sua TV e pronto – você já pode desfrutar de todas as suas mídias digitais em resolução de 1080 pixels em full HD.

**Resolução de 1080p em full HD** – Desfrute de uma qualidade espetacular de imagem de vídeo em áudio digital Dolby TrueHD e DTS 2.0 de alta claridade. A porta HDMI permite conectar com a HDTV ou home theater com a mais alta qualidade.

**Um espaço enorme para a sua mídia** – Essa unidade de alta capacidade incorporada oferece espaço para milhares de mídia. Se precisar de mais espaço, conecte outras unidades nas portas USB disponíveis.

**Compatível com diversos formatos de arquivos** – Os formatos mais populares são compatíveis, tais como RNVB, H264, DTS, Dolby TrueHD e MKV.

**Compatível com câmeras** – Conecte sua câmera digital ou gravadora e reproduza ou transfira conteúdo da sua câmera para a unidade.

**Interface do usuário intuitiva** – Interface do usuário simples, intuitiva e bonita que oferece as seguintes opções de navegação:

- Navegação de DVD com menu completo, listas de capítulos, recursos especiais e legendas
- Apresentação de fotos como slides com efeitos de transição exclusivos e música na sua HDTV
- Permite mostrar miniaturas de fotos, arte da capa de vídeo e de discos
- Lista de reprodução de música compatível com arquivos de tipo PLS, M3U e WPL
- Exibição prévia de vídeo durante a navegação
- Compatibilidade de legendas em vários idiomas na reprodução de vídeo

**Reprodução automática** – Configure o aparelho para reproduzir um arquivo de mídia selecionado automaticamente ao ligar a unidade. Perfeito para apreciar a arte na sua HD TV ou para sinais digitais.

**Conexão de vídeo composto** – Saídas compostas (RCA) garantem a compatibilidade com praticamente todos os aparelhos de televisão.

**Áudio óptico digital** – Áudio de alta fidelidade ou sinal de áudio digital de passagem para seu receptor de áudio/vídeo para uma experiência em surround sound. Comporta reprodução de S/PDIF e Dolby Digital.

Disponível nas versões PAL e NTSC.

**Compatibilidade** – DTS 2.0, AAC, MP3, JPEG, USB 2.0, Real Media, HDMI, H.264, MKV, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Mac OS X, Win Vista/7.

*Nota:* A compatibilidade pode variar, dependendo do sistema operacional e da configuração do hardware do usuário.

3

# Recursos e funções

## Recursos

### Interface de áudio/vídeo

- Interface HDMI para áudio digital e vídeo de alta definição
- Interface composta (RCA, amarelo/branco/vermelho) para conexão de áudio/vídeo analógica
- S/PDIF (óptico) para áudio digital de alta fidelidade
- Resolução da saída de vídeo inclui 480i e 576i (interface composta), ou 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p (interface HDMI)
- Saída de áudio surround digital multi-canais ou estério (apenas de passagem)

### Opções avançadas de navegação

- Visualizações em miniaturas e listas – procure seu conteúdo por nome do arquivo ou por miniaturas de fotos e capas de álbuns
- Pesquisa – pesquise por nome de arquivo ou nome parcial de arquivo

### Reprodução de conteúdo

A unidade multimídia consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos de diversos formatos. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte "Formatos de arquivo de mídia compatíveis" na página 61. O controle remoto incluído permite que você navegue rapidamente pelas mídias e que defina configurações.

#### Visualização de fotos

- Crie apresentações de slides personalizadas com diversas transições
- Zoom, panorâmica, repetição, repetição aleatória e rotação

#### Visualização de filmes

- Avançar, retroceder, prévio, seguinte, pausar, repetir e zoom
- Visualize legendas
- Visualizar menu de vídeo (se compatível com o formato de arquivo)
- Visualizar vídeo (se compatível com o formato de arquivo)

#### Reprodução de música

- Avançar, voltar, pausar, sequência aleatória e repetir
- Visualizar capa do álbum

### Gerenciamento de arquivos

- Visualizar todos os arquivos juntos
- Copiar ou eliminar arquivos diretamente da TV

## Recursos adicionais

- Reprodução de Real Media (RMVB)
- DTS 2.0
- Dolby Digital (conjunto com DD+ e Dolby TrueHD)
- Praticidade do plug-and-play
- Compatibilidade com formatos de mídias populares
- Compatibilidade com metadados
- Compatibilidade com miniaturas
- Visualização de música/fotos/vídeos agregados
- Saídas de vídeo HDMI ou composto
- Saída de áudio S/PDIF (óptica)

## Compatibilidade com USB 2.0 Plug-n-Play

- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Unidades portáteis de multimídia com conector USB
- Câmeras digitais com conector USB

Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo n° 5675 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wdc.com*.

## Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- FAT/FAT32
- NTFS
- HFS+
- HFS+Journaling (apenas leitura)

Para obter instruções sobre como desativar o Journaling, consulte o Artigo n° 2615 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wdc.com*.

# Conexões

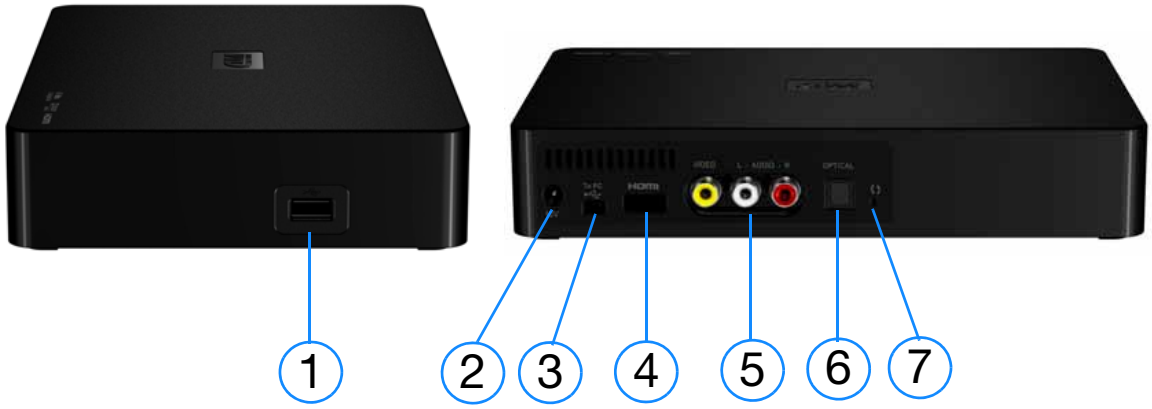


| Item | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Porta USB | É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis, unidades de multimídia portáteis e câmeras digitais com conectores USB. |
| 2 | Conector de alimentação | Conecta o adaptador de energia. |
| 3 | Porta mini USB | Suporta conexão da unidade multimídia com um computador como dispositivo de armazenamento USB externo para a transferência de conteúdo. |
| 4 | Porta HDMI | Conecta-se à porta HDMI de sua TV (cabo HDMI vendido separadamente). |
| 5 | Conectores compostos | Conectam-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV (cabo composto vendido separadamente).<br>**Observação:** Ao estabelecer uma conexão de áudio com a porta S/PDIF (óptica), apenas é necessária a conexão de vídeo composto. |
| 6 | Porta de áudio S/PDIF (óptica) | Conecta-se a seu receptor de áudio-vídeo (cabo S/PDIF vendido separadamente). |
| 7 | Botão de reset | Redefina a unidade multimídia de volta às configurações de fábrica usando uma caneta de ponta fina ou a extremidade de um clipe de papel aberto. Não use objetos afiados que possam danificar o botão. |

# Indicador LED

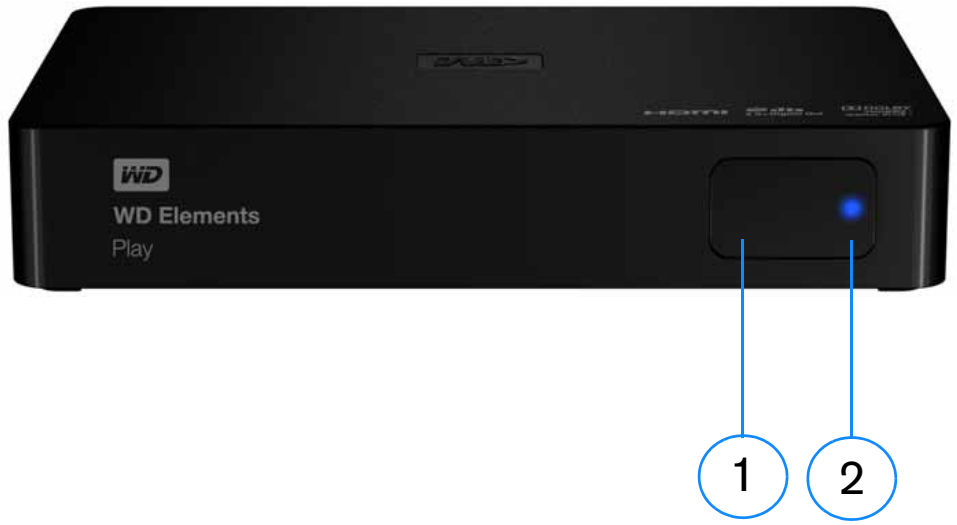


| Item | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Receptor infravermelho | ■ Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído. |
| 2 | LED de alimentação/ atividade | ■ Aceso (azul estável) – O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada.<br>■ Apagado – A unidade multimídia está em modo standby, desligado ou o cabo de alimentação está desconectado.<br>■ Pisca três vezes rápidas e depois três vezes devagar e três vezes rápidas – Foi diagnosticada uma falha no sistema. Veja "Resolução de problemas" na página 54. |

# Controle remoto

**CUIDADO:** Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).

1. Transmissor infravermelho
2. INÍCIO
3. USINAS
4. Botões de navegação
5. ENTER
6. PARAR
7. BACK (Voltar)
8. REV (Retroceder)
9. PREV (Faixa anterior)
10. PESQUISAR
11. OPÇÃO
12. PAUSAR/REPRODUZIR
13. FF (Avançar)
14. Next (Próxima faixa)
15. EJECT (remover o armazenamento com segurança, veja página 17)

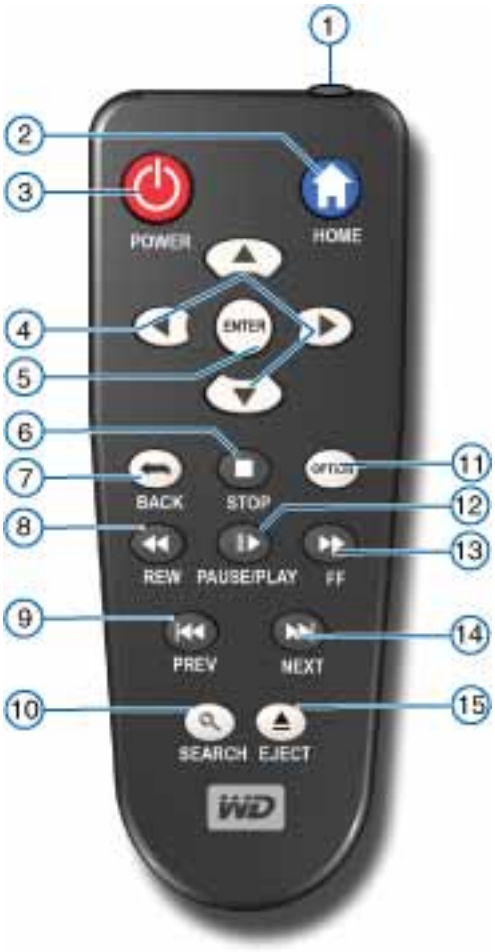


*Observação:* Para obter informações adicionais, consulte "Uso do controle remoto" na página 18.

4

# Começando

## Conteúdo do pacote

Unidade Multimídia

Cabo USB

Controle remoto
e duas pilhas AAA

Adaptador de
corrente alternada

Guia de Instalação Rápida

## Requisitos para instalação

- TV padrão ou HD TV com uma entrada de áudio/vídeo HDMI ou composta
- Computador com conector USB 2.0

Opcional: Receptor AV ou estéreo com cabo óptico digital (S/PDIF).

## Compatibilidade do Sistema Operacional

A unidade multimídia é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

**Windows®**

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

**Mac® OS X®**

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

*Nota:* A compatibilidade pode variar, pois depende do sistema operacional e da configuração do hardware do usuário.

**Importante:** Para a confiabilidade e o desempenho mais elevado, recomenda-se que você instale o SP (Service Pack) e as atualizações mais recentes. Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**. Para Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização de Software**.

### Reformatação da unidade de multimídia

A unidade de multimídia está pré-formatada como uma partição NTFS única para a compatibilidade com todos os sistemas operacionais atualizados do Windows. Vá a *http://support.wdc.com* e consulte a resposta ID 3865 na Base de Conhecimento para reformatar a unidade no formato do Mac OS X. Veja "Resolução de problemas" na página 54 para obter mais informações sobre a reformatação da unidade.

**Importante:** Reformatar a unidade multimídia apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade multimídia, assegure-se de fazer o backup antes de reformatá-la.

Talvez você não possa reformatar uma unidade de 3 TB e acessar a capacidade total devido à barreira dos 2,19 TB que alguns sistemas operacionais encontram. Vá a *http://support.wdc.com* e consulte a resposta com ID 2754 da base de conhecimento para obter mais detalhes.

## Procedimento de instalação

O procedimento de instalação da unidade multimídia é explicado abaixo:

1. Conecte o cabo de alimentação.
2. Transfira o conteúdo de seu computador para a unidade multimídia.
3. Desconecte a unidade multimídia do seu computador, conecte-a à sua TV ou unidade de entretenimento através da opção de interface desejada.
4. Insira as pilhas no controle remoto.
5. Conecte um dispositivo USB com conteúdo de mídia (opcional).

## Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação

1. Conecte o adaptador de energia ao plugue do cabo de alimentação.

   O adaptador de alimentação CA variará, dependendo de sua localização. Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação. As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo. Consulte a ilustração abaixo.

Instalar Remoção

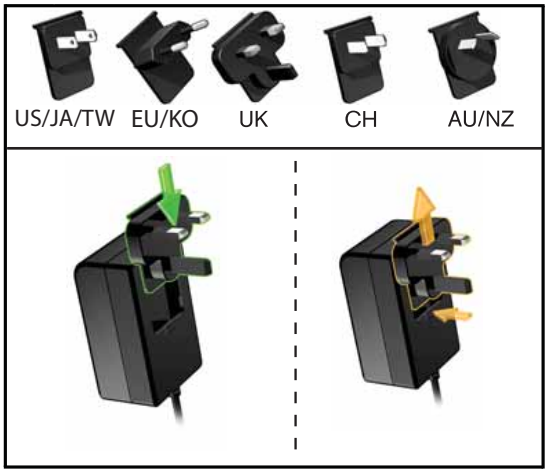


Instalar Remoção

2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC da unidade multimídia e, depois, conecte a extremidade oposta a uma tomada CA. A unidade multimídia liga automaticamente.

## Passo 2 – Carregar o conteúdo na sua unidade multimídia

Transfira o seu conteúdo favorito do computador para a unidade multimídia. Também é possível transferir arquivos da sua unidade multimídia para o computador.

### Windows

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo de alimentação da unidade (veja "Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação" na página 11) e o cabo USB, conforme indicado.
3. Os utilitários da unidade são instalados automaticamente. Se aparecer um alerta de segurança durante a instalação, clique em **Aceitar** ou **Continuar**.
4. A unidade multimídia aparece como uma nova unidade no **Computador** (Windows 7 ou Windows Vista) ou **Meu Computador** (Windows XP).
5. Arraste e solte seus arquivos de mídia do seu computador para a unidade multimídia ou desta para o computador.
6. Quando terminar, clique com o botão direito do mouse no ícone Remover Hardware com Segurança na bandeja do sistema e selecione **Remover Hardware com Segurança**.

### Macintosh

**Importante:** Para transferir conteúdo a partir da e para a unidade multimídia usando um Mac, é necessário reformatar a unidade. Veja "Reformatação da unidade de multimídia" na página 10 para mais detalhes.

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo de alimentação da unidade (veja "Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação" na página 11) e o cabo USB, conforme indicado.
3. A unidade é instalada na área de trabalho e o ícone WD Multimedia aparece. Clique duas vezes no ícone WD Multimedia.
4. Arraste e solte seus arquivos de mídia do seu computador para a unidade multimídia ou desta para o computador.
5. Quando terminar, arraste o ícone do WD Elements Play para o ícone da Lixeira para desmontá-lo corretamente.

## Passo 3 – Conecte a unidade multimídia

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com a unidade multimídia.

*Nota:* Os cabos composto, HDMI e S/PDIF (ópticos) são vendidos separadamente.

### Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida pela TV depende da qualidade da TV e da conexão para a unidade multimídia.

| Conexão | Qualidade | Conectores |
|---|---|---|
| Composto | Bom<br>(480i/576i) | ■ Amarelo = vídeo<br>■ Vermelho = áudio direito<br>■ Branco = áudio esquerdo |
| HDMI | Melhor<br>(até 1080p) | Conector especializado de alta definição |

Composto (definição padrão)

HDMI (alta definição)

### Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta (cabo composto vendido separadamente):

1. Conecte os conectores compostos às portas de entrada da unidade multimídia, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.

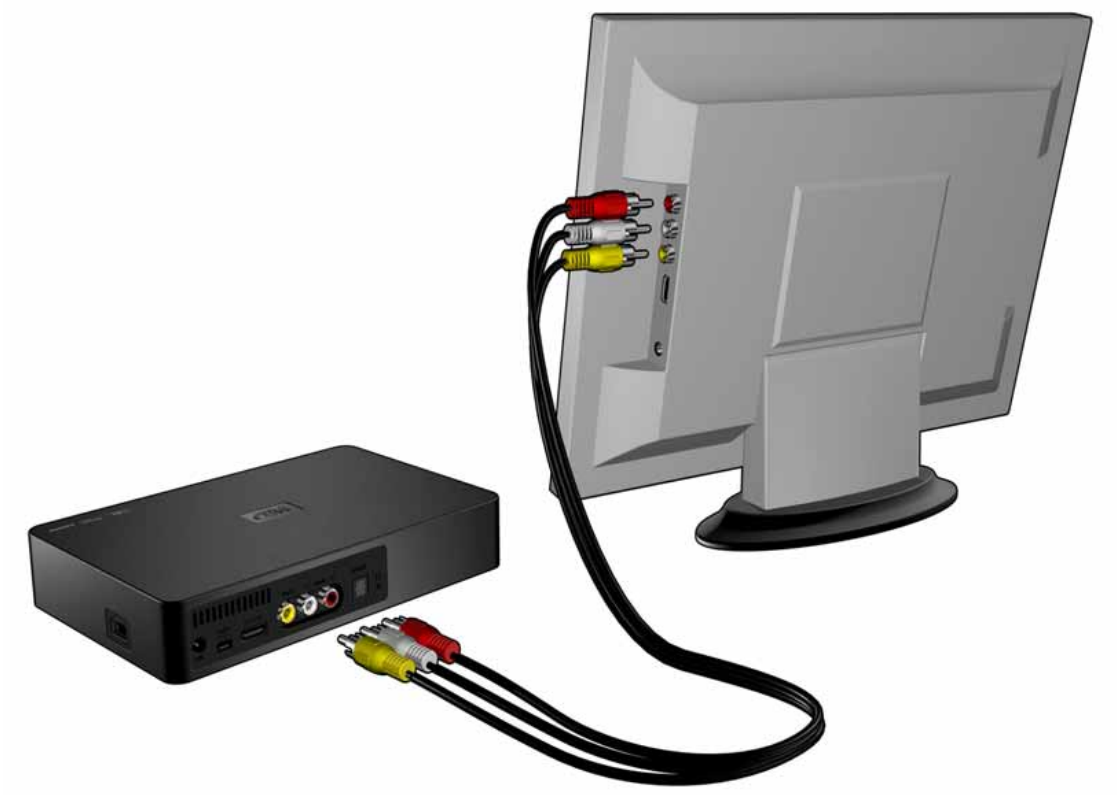

3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Espere alguns segundos para que sua TV detecte a unidade multimídia. Se a unidade multimídia não for detectada, pode ser necessário mudar a origem da entrada em sua TV para HDMI ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após a unidade multimídia ter sido detectada, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário. Vá a "Como usar o menu da unidade multimídia" na página 19.

### Vídeo e áudio HDMI (alta definição)

O HDMI combina vídeo de alta definição, áudio multicanais e controle entre componentes em um único cabo digital. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080p.

Para conectar sua unidade multimídia usando um cabo HDMI:

1. Conecte um cabo HDMI (vendido separadamente) ao conector HDMI na unidade multimídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV ou sistema de áudio/vídeo (se estiver disponível).

Espere alguns segundos para que sua TV detecte a unidade multimídia. Se a unidade multimídia não for detectada, pode ser necessário mudar a origem da entrada em sua TV para HDMI ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após a unidade multimídia ter sido detectada, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário. Vá a "Como usar o menu da unidade multimídia" na página 19.

## Áudio Digital S/PDIF

Uma conexão S/PDIF pode enviar áudio digital a um receptor capaz de decodificar áudio de múltiplos canais através de um receptor de áudio e vídeo (AV).

1. Conclua a conexão de vídeo composto ou HDMI, tal como se descreve em "Conexão de AV composto (definição padrão)" na página 14 ou "Vídeo e áudio HDMI (alta definição)" na página 15.
2. Insira um cabo S/PDIF (vendido separadamente) na porta óptica digital S/PDIF na sua unidade multimídia.
3. Insira a outra extremidade do cabo S/PDIF na entrada óptica digital no receptor AV.
4. Selecione a fonte de áudio apropriada no seu receptor AV.

## Etapa 4 (Opcional) – Conexão de um dispositivo USB

Transfira seu conteúdo favorito do computador para sua unidade USB externa, como o My Passport® ou My Book® (unidades USB externas não incluídas).

A unidade multimídia possui uma porta USB que permite a reprodução a partir de um dispositivo de armazenamento USB externo.

*Nota:* Foram testados alguns hubs USB para garantir compatibilidade. Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis, consulte o Artigo n° 5675 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wdc.com*.

1. Conecte o dispositivo USB na porta USB da unidade multimídia. Se o dispositivo USB estiver protegido por senha, aparece um teclado na tela (veja "Para usar o teclado na tela:" na página 49). Digite a senha para prosseguir.

2. Aguarde alguns momentos enquanto a unidade multimídia examina o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia. (O exame está ativado por padrão.) Isso pode levar vários minutos, dependendo da capacidade de armazenamento do dispositivo USB e do número de arquivos de mídia disponíveis. Pressione **STOP** para parar de verificar o armazenamento se não quiser concluir a verificação.

### Para usuários Apple

Para HFS+, o Journaling deve estar desativado no dispositivo de armazenamento conectado à unidade multimídia. Para obter instruções sobre como desativar o Journaling, consulte o Artigo n° 2615 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wdc.com*.

### Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **Ejetar** no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Aperte o botão **Ejetar** no controle remoto.
2. Selecione o nome do dispositivo de armazenamento que deseja ejetar e, então, pressione **ENTER**.
3. Desconecte o dispositivo USB da unidade multimídia.

# 5 Operando a unidade multimídia

## Uso do controle remoto

O controle remoto da unidade multimídia permite que você navegue para a tela 'Início', procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta sinais infravermelhos do controle remoto.

**Importante:** Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho da unidade multimídia.

| Botão | Função |
|---|---|
| **INÍCIO** | Tela de Início, que exibe Vídeos/Música/Fotos/Gerenciador de arquivos/ Configurar.<br>■ Pressione um vez durante a navegação em Vídeos/Música/Fotos/ Gerenciador de arquivos para que apareça o menu rápido na parte inferior da tela.<br>■ Pressione duas vezes para voltar à tela de início, navegando dentro do Vídeos/Música/Fotos/Gerenciador de arquivos. |
| **POWER** | Ligar/Desligar. |
| **Botões de navegação** | Navegue pelas opções de Início, telas do menu, bibliotecas de mídia e barras de ferramentas, passe para frente durante a reprodução de um vídeo ou música. |
| **ENTER** | ■ Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configuração.<br>■ Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado.<br>■ Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configuração. |
| **PARAR** | Detém a reprodução e volta à tela anterior. |
| **VOLTAR** | Volta para a tela anterior. |
| **REV** (retroceder) | Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x e 32x. |
| **ANTERIOR** (Faixa anterior) | ■ Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo.<br>■ Pressione duas vezes para passar para o arquivo de vídeo anterior. |
| **PESQUISAR** (pasta atual) | ■ Localiza um arquivo de mídia na pasta atual.<br>■ Permite a Operação de arquivos no modo de navegação. |
| **OPÇÃO** | Durante a reprodução, exibe a barra de ferramentas para opções de reprodução adicionais. |
| **REPRODUZ/ PAUSA** | Alterna entre pausa e reprodução. |
| **FF** (Avançar) | Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 1,5 x, 2 x, 4 x, 8 x, 16 x e 32 x para vídeos. 2x, 4x, e 8x para áudio. |

| Botão | Função |
|---|---|
| **PRÓXIMO** (Próxima faixa) | Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. |
| **EJETAR** | Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB. |

## Como usar o menu da unidade multimídia

O menu da tela de Início da unidade multimídia aparece quando você pressiona **Início** no controle remoto. Os ícones nesta tela permitem que você pesquise sua biblioteca de mídia e defina as configurações da unidade multimídia.

### Opções da tela de Início

As cinco principais opções (ícones) da tela Início são:

- Vídeos
- Músicas
- Foto
- Gerenciador de arquivos
- Configuração

- Os ícones de Músicas, Vídeos e Fotos representam pastas para os diferentes tipos de mídias. Os conteúdos de mídia aparecem como pastas de arquivos. Os arquivos de música podem conter metadados que são coletados e compilados pela verificação automática (veja "Verificação automática do armazenamento" na página 45). Por exemplo, a compilação de mídia feita pela verificação automática permite que os arquivos de música com metadados sejam pesquisados por gênero e nome do artista.
- As Configurações permitem que você personalize sua forma de usar a unidade multimídia e configure suas preferências para reprodução de mídias. Para obter mais informações, consulte "Configuração e recursos avançados" na página 42.

## Navegação da tela de Início

Use as seguintes teclas para navegar nas telas do menu.

| Botão | Função |
|---|---|
| ▲▼ Setas **PARA CIMA/ PARA BAIXO** | Seleciona um tipo de mídia (fotos, vídeo ou música) ou configurações |
| ◀▶ Setas para a **ESQUERDA/DIREITA** | Percorre uma categoria |
| **ENTER** | Inicia sua seleção |

# 6 Gerenciador de arquivos

## Operações

### Copiar arquivos

Siga os passos abaixo para copiar um arquivo de e para um dispositivo de memória USB anexado. O procedimento é o mesmo para todos os tipos de arquivos de mídia, filmes, fotos ou música.

1. Conecte o dispositivo de armazenamento USB à porta USB da unidade multimídia. A unidade multimídia começa a verificar o armazenamento conectado em busca de arquivos de mídia
2. No menu Início, procure a categoria **Gerenciador de arquivos**, depois pressione **ENTER**.

3. Pressione a seta para cima e para baixo para selecionar **HDD** (unidade multimídia) ou o dispositivo de armazenamento **USB** conectado (local a partir do qual deseja copiar arquivos), depois pressione **ENTER** para ver as pastas no local de armazenamento selecionado.

4. Pressione os botões de navegação para encontrar a localização e selecionar a pasta ou arquivo que deseja copiar, depois pressione o botão **Pesquisar**. Aparece a lista de operações.

5. Para copiar sua seleção, marque **Copiar**, pressione **ENTER** e siga com o passo 7. Para selecionar diversos arquivos e pastas, marque **Selecionar múltiplos** e depois pressione **ENTER**.
6. Selecione múltiplos arquivos usando os botões no controle remoto, tal como aparece na tela. Quando terminar, pressione **Pesquisar**. Selecione **Copiar** e, depois, aperte **ENTER**.

7. Selecione o destino (dispositivo **USB** ou **HDD**), depois pressione **ENTER** para começar a copiar o arquivo.

8. Navegue até o diretório no qual deseja copiar os arquivos ou pastas, depois pressione **Reproduzir/Pausar** para confirmar a cópia.

9. Pressione **ENTER** para terminar de copiar o arquivo.

## Mover e Excluir arquivos

Para mover um arquivo na unidade multimídia ou dispositivo de armazenamento USB, siga os passos acima para copiar arquivos, substituindo **Mover** por **Copiar** nos passos 5 e 6. O procedimento é o mesmo para todos os tipos de arquivos de mídia, vídeos, fotos ou música.

Para excluir um arquivo, siga os passos 1 a 7 acima, depois selecione **Sim** para confirmar a exclusão. Pressione **OK**.

## Renomear

Os arquivos e pastas podem ser renomeados pela interface do usuário Operações. Siga os passos 1 a 4 acima, selecione **Renomear**, depois use o teclado na tela para renomear seus arquivos e pastas.

## Salvar e Editar lista de reprodução

Você pode salvar uma lista de reprodução usando a função **Editar Múltiplos**.

1. Siga os passos de 1 a 6 em "Copiar arquivos" na página 21 e, em uma localização que contenha arquivos de música, use os botões no controle remoto, tal como se mostra na tela. Quando terminar, pressione **Pesquisar** e depois selecione **Salvar lista de reprodução**.

2. Aceite o nome da lista de reprodução padrão marcado **OK** e depois pressione **ENTER**. Para renomear a lista de reprodução, selecione **Renomear**, pressione **ENTER**, e depois digite o novo nome da lista de reprodução usando o teclado na tela. Quando terminar, pressione **OK** e então marque **ENTER**.

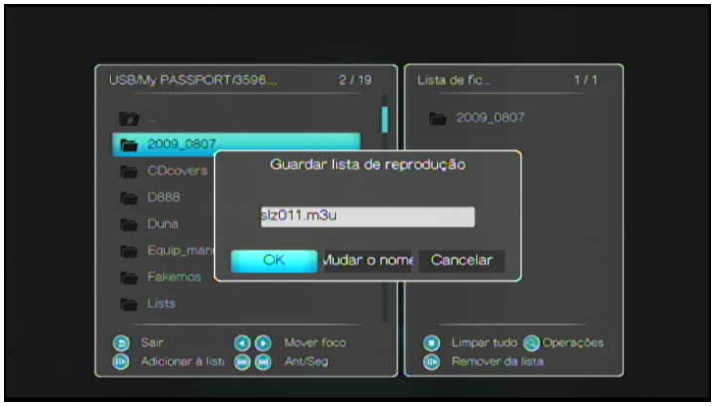


3. Para editar uma lista de reprodução existe, selecione **Editar lista de reprodução** com uma lista selecionada (arquivo *.m3u).

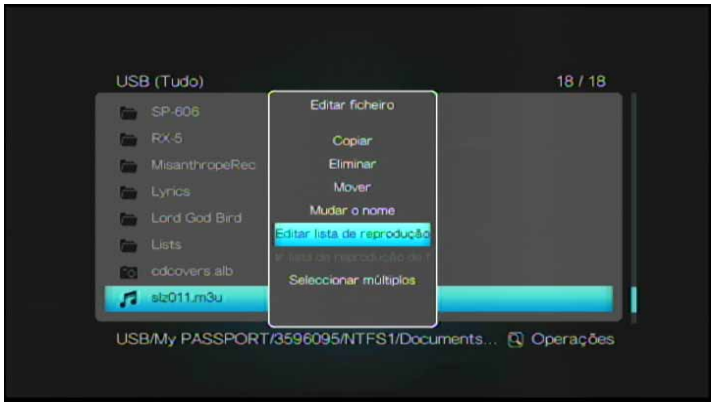


4. Selecione os arquivos para acrescentar à lista de reprodução usando os botões no controle, tal como se mostra na tela. Repita o passo 2 acima.

## Salvar e Editar álbum de fotos

Siga os mesmos passos no "Salvar e Editar lista de reprodução" na página 23. Certifique-se de que está em uma localização que contenha fotos. Selecione **Salvar lista de reprodução de fotos** e **Editar lista de reprodução de fotos**; nomeie, renomeie e edite o arquivo *.alb, conforme for necessário.

# Opções

Navegue até uma localização na unidade interna do HDD ou armazenamento USB conectado e pressione **OPTION** para que apareça o menu com opções.

## Ver Opções

Configura suas opções favoritas de visualização, selecionando **Miniaturas**, **Lista** ou **Visualização**.

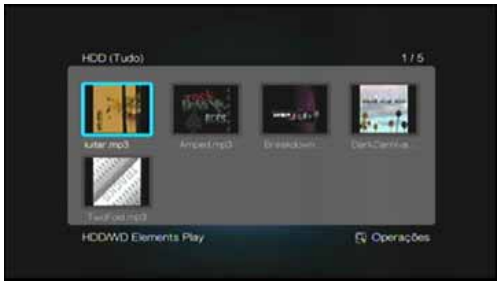


Miniaturas

List

Visualização

## Selecionar e Filtrar Opções

Você pode classificar e filtrar arquivos no Gerenciador de arquivos. Selecione **Classificar por nome** ou **Classificar por data** para que os arquivos apareçam em ordem decrescente conforme o critério escolhido.

**Todas as mídias** aparece de modo pré-determinado. Os arquivos de mídia podem ser filtrados escolhendo ver apenas **Vídeos**, **Fotos** ou **Música**.

7

# Como assistir a vídeos

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando a unidade multimídia.

### Formatos de vídeo compatíveis

Os seguintes formatos de arquivo de vídeo são compatíveis. Veja "Formatos de arquivo de mídia compatíveis" na página 61 para ver uma lista completa de formatos de arquivos e codecs compatíveis.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4, VC-1)
- MPG/MPEG/VOB/ISO/DAT (MPEG 1, MPEG 2)
- MP4/MOV (Xvid, MPEG4, h.264)
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/TRP/M2TS (MPEG 1/2/4, AVC, VC-1)
- FLV (H.263, H.264)
- WMV/ASF (Xvid, VC-1, WMV9)
- RM/RMVB (RV8, RV9)

## Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

1. Procure a categoria Vídeos e pressione **Enter**.

2. Use os botões de navegação no controle remoto para pesquisar a lista de vídeos. Pressione **OPTION** e selecione **Visualizar** para ver uma vista prévia dos vídeos à esquerda da tela.

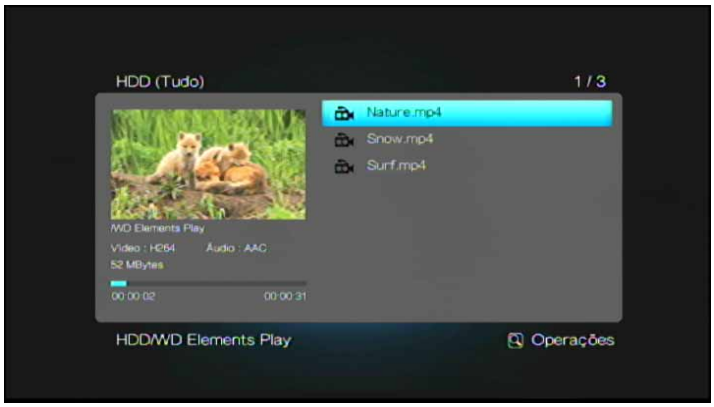


3. Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.

## Retomar reprodução

Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi reproduzido parcialmente antes, aparece a seguinte tela pedindo que você escolha ou reproduzir o arquivo desde o começou ou retormar a reprodução do ponto em que parou, se a função Retomar reprodução estiver em **Ligado** na tela **Configurar** > **Sistema** (veja "Retomar reprodução" na página 45).

Selecione **OK** para retormar a reprodução ou **Cancelar** para começar a reprodução desde o início.

## Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

| Botão | Função |
|---|---|
| **PARAR** | Interrompe a reprodução de vídeo. |
| **PAUSAR/REPRODUZIR** | Pausa ou retoma a reprodução de vídeo a partir da posição selecionada. |
| Pressione **FF** (Avançar) ou **REV** (Retroceder) para passar o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade). | Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás. As seguintes velocidades são possíveis: 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x e 32x. |
| Pressione **PRÓXIMO** uma vez | Reproduz o vídeo seguinte. |
| Aperte **PREV** (faixa anterior) uma vez<br>Aperte **PREV** (faixa anterior) duas vezes | Começa a reprodução do começo do capítulo atual.<br>Reproduz o capítulo anterior. |
| Pressione a seta para a **DIREITA**<br>Pressione a seta para a **ESQUERDA** | Passa 10 minutos para frente.<br>Volta 10 minutos para trás. |

## Painel de informação do vídeo

Pressione **ENTER** durante a reprodução para exibir o Painel de informação do vídeo. Este painel mostra as informações sobre o vídeo atual, tais como o nome do filme ou arquivo de vídeo, formatos de áudio e vídeo, tempo de reprodução total e transcorrido, barra de andamento da reprodução, dados do título e capítulo, tamanho do arquivo e opção de repetição (Desligado, Tudo, Título ou Capítulo):

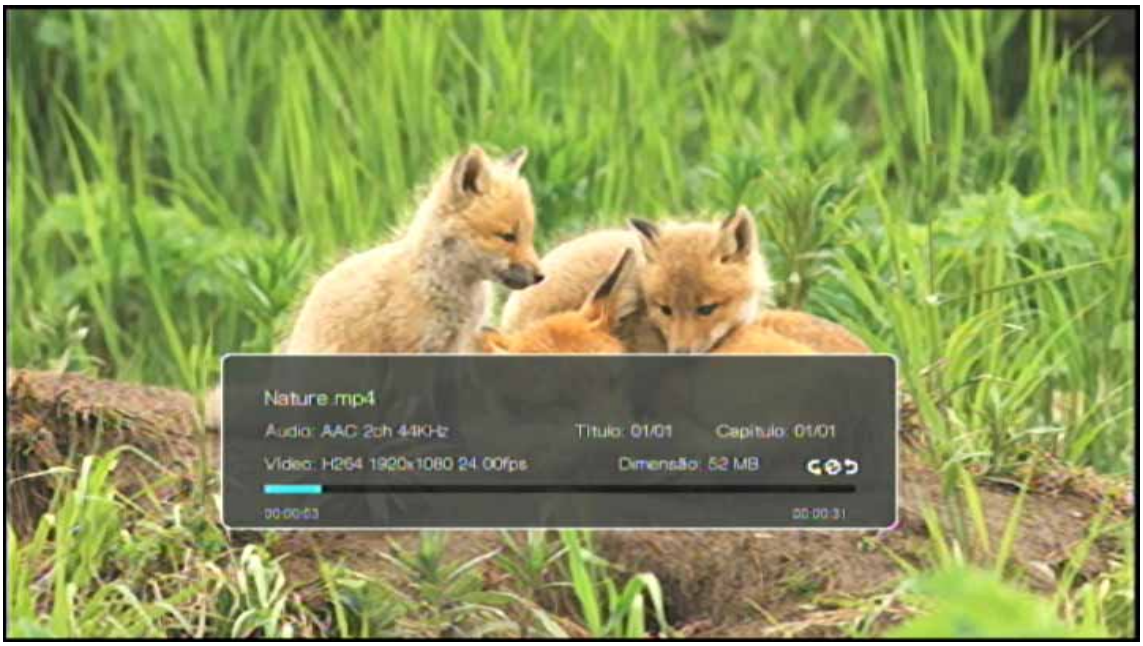

# Opções do menu do vídeo

As opções do menu do vídeo permitem pesquisar, classificar e filtrar seus vídeos.

- Para exibir as opções do vídeo, pressione **OPÇÃO** em um diretório que contenha vídeos.
- Pressione **ENTER** para selecionar uma opção.
- Para ocultar as opções, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

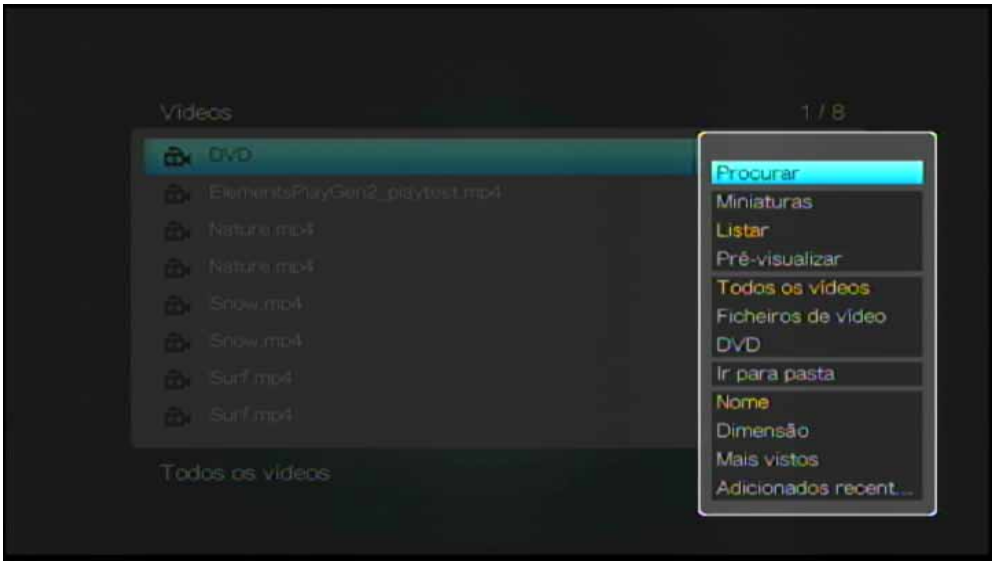


- Selecione **Pesquisar** para digitar um critério de busca usando o teclado na tela. Veja "Localização do conteúdo da mídia" na página 49.
- Selecione um modo de visualização (**Miniaturas**, **Lista** ou **Vista prévia**). Veja "Ver Opções" na página 25.
- Filtre os vídeos selecionando **Todos os vídeos**, **Arquivos de vídeo** ou arquivos de **DVD**.
- Selecione **Ir à pasta** para ver a pasta na qual está localizado o arquivo de vídeo.
- Classifique os resultados por **Nome**, **Tamanho**, **Mais vistos** e **Adicionados recentemente**.

# Opções de reprodução de vídeo

As opções de reprodução de vídeo permitem personalizar a modo de assistir aos vídeos.

- Para exibir as opções dede vídeo, pressione **OPÇÕES** durante a reprodução.
- Pressione **ENTER** para selecionar uma opção.
- Para ocultar as opções, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÕES** novamente.

*Nota:* As opções de Menu do vídeo, Menu principal e Capítulo apenas aparecem se o tipo de arquivo de vídeo for compatível.

## Legenda

Use esta opção para configurar as preferências de legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo. Use os botões de navegação e o botão **ENTER** para selecionar o idioma, posição, tamanho, tempo, codificação e cor das legendas.

*Nota:* Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

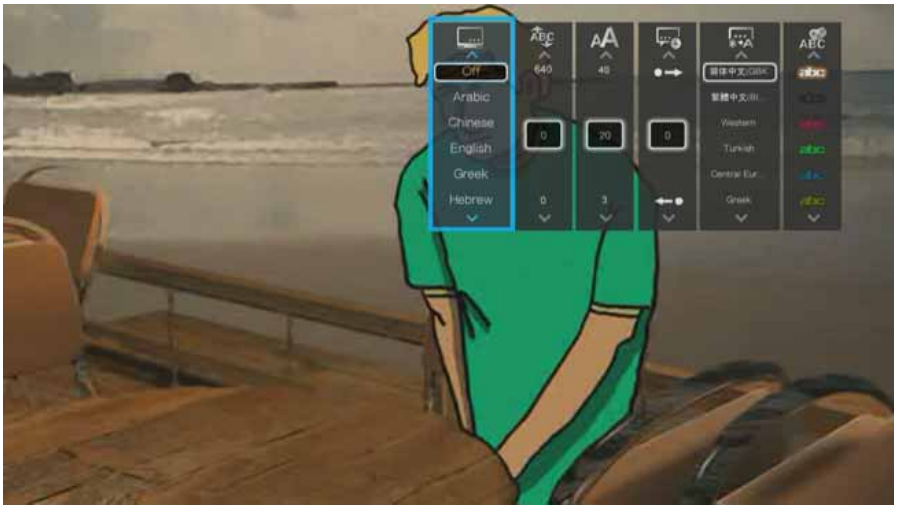

## Áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta que o vídeo atual.

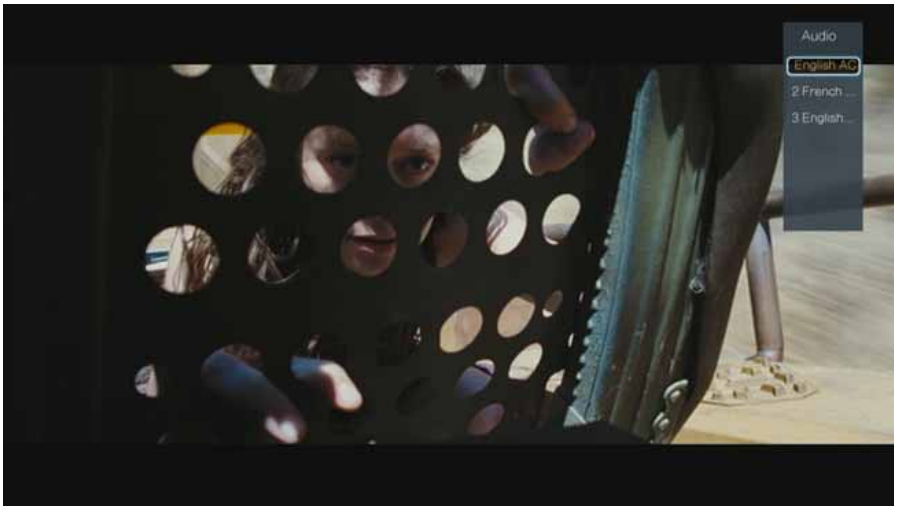


## Vá a

Use os botões de navegação para passar a uma hora, capítulo ou título específico no vídeo.

## Menu de Vídeo e Principal

Use essas opções para ver o menu de vídeo ou menu principal para o vídeo sendo reproduzido no momento (se estiver disponível).

## Opções de repetição

As opções de repetição estão Desligadas por padrão. Você pode escolher repetir um capítulo, título ou tudo. Sua seleção aparece no painel de informação do vídeo. Veja "Painel de informação do vídeo" na página 28.

## Configuração de vídeo

Use os botões de navegação para definir o brilho, contraste, saturação e tom do vídeo sendo reproduzido no momento. Pressione **ENTER** para confirmar suas configurações.

## Zoom do vídeo

Use estas opções para alterar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo. Pressione **ENTER** várias vezes para alternar entre as opções de ampliação disponíveis. Pressione **OPÇÃO**ou **VOLTAR** para reverter para a escala de visualização padrão.

8

# Reprodução de música

Com a unidade multimídia, você pode copiar sua biblioteca de música para um dispositivo USB e ouvi-la em sua unidade de entretenimento. Os seguintes formatos de arquivos de áudio e codecs de áudio são compatíveis.

**Áudio**

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- APE
- DTS 2.0/Dolby® Digital/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD (apenas dentro do arquivo de vídeo)

## Reprodução de música

1. Procure a categoria Música e pressione **ENTER**.

2. Use os botões de navegação no controle remoto para pesquisar a lista de arquivos de áudio. Pressione **OPÇÃO** e selecione **Vista prévia** para ver a arte da capa e informações à esquerda da tela.
3. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de músicas, realce o nome da lista de reprodução e, depois, pressione **Pausar/Reproduzir**.
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, pressione **Pausar/Reproduzir**.

A tela de reprodução de música mostra informações sobre o arquivo de áudio sendo reproduzido no momento, tais como arquivo, álbum, artista e gênero, ano e barra de andamento da reprodução que mostra o tempo total e transcorrido.

## Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música:

| Botão | Função |
|---|---|
| **PARAR** | Pára a reprodução de áudio. |
| **PAUSAR/REPRODUZIR** | Pausar ou retormar a reprodução de áudio a partir da posição selecionada. |
| Pressione **FF** (Avançar) ou **REV** (Retroceder) para passar o arquivo de áudio (aperte várias vezes para selecionar a velocidade de avanço). | Retrocede ou avança a reprodução do áudio. A unidade multimídia é compatível com as seguintes velocidades de avanço: 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x e 32x.*<br>**Nem todos os formatos de arquivo de áudio permitem diversas velocidades.* |
| Pressione **PRÓXIMO** | Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas. |
| Aperte **PREV** (faixa anterior) uma vez<br><br>Pressione **PREV** (faixa anterior) duas vezes | Comece a reprodução do começo da faixa de áudio atual.<br>Reproduza a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas. |
| Pressione a seta para a **DIREITA**<br>Pressione a seta para a **ESQUERDA** | Passa 30 segundos para frente.<br>Retrocede 30 segundos. |

# Opções do Menu de Música

As opções do menu do música permitem pesquisar, configurar modos de visualização e filtrar os arquivos de música.

- Para exibir as opções de música, pressione **OPÇÃO** em um diretório que contenha arquivos de música.
- Pressione **ENTER** para selecionar uma opção.
- Para ocultar as opções, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

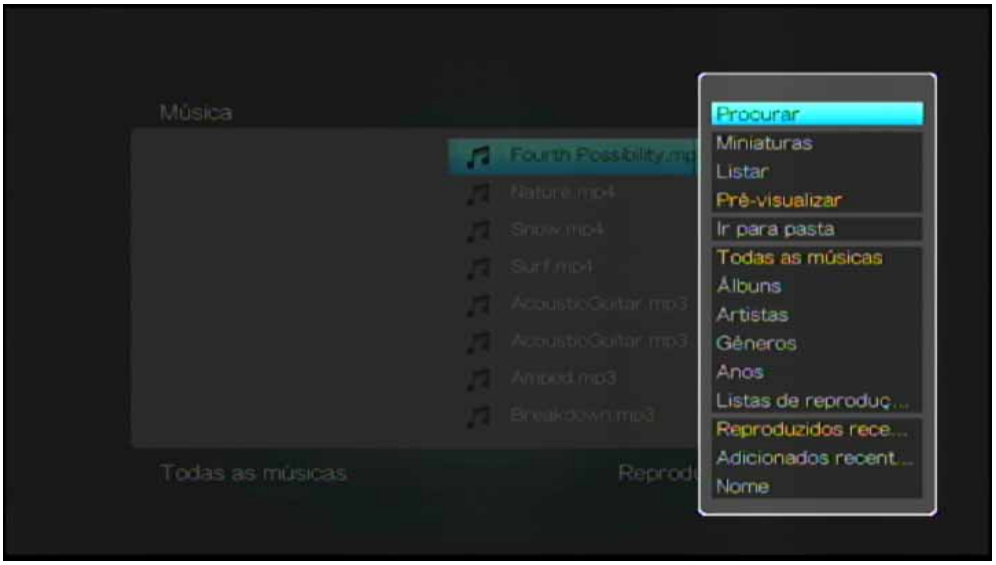


- Selecione **Pesquisar** para digitar um critério de busca usando o teclado na tela. Veja "Localização do conteúdo da mídia" na página 49.
- Selecione um modo de visualização (**Miniaturas**, **Lista** ou **Vista prévia**). Veja "Ver Opções" na página 25.
- Selecione **Ir à pasta** para ver a pasta na qual está localizado o arquivo de música.
- Filtre as músicas por **Todas as canções**, **Álbuns**, **Artistas**, **Gêneros**, **Anos** ou **Listas de reprodução**.
- Classifique os resultados por **Reproduzidos recentemente**, **Adicionados recentemente** e **Nome**.

# Opções de reprodução de música

Para configurar o modo de repetição de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **OPÇÃO**.

2. **Repetir desligado** está selecionado por padrão. Escolha também uma das seguintes opções:
   - **Repetir um** – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você pressione **STOP** ou **VOLTAR**.
   - **Repetir tudo** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você pressione **STOP** ou **VOLTAR**.
   - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos aleatoriamente (reproduzidos várias vezes em ordem aleatória), até que você aperte **STOP** ou **VOLTAR**.

   Selecione e pressione **ENTER**.

## Reprodução de música do seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, a unidade multimídia não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, a unidade multimídia reatribui novos nomes para as pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com a unidade. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.

*Observação:* A unidade multimídia não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™, e Vongo®.

Para usar seu iPod com a unidade multimídia, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.

*Observação:* A unidade multimídia só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

# 9 Visualização de fotos

Com a unidade multimídia, você pode visualizar seu álbum de fotos digitais no conforto de sua sala de estar. Ele é perfeito para compartilhar os momentos divertidos com seus amigos e familiares. Os seguintes formatos de arquivos de imagem são compatíveis:

- GIF (GIFs animados não são compatíveis)
- BMP (não-compactado)
- JPEG (escala de cinza, RGB, YCbCy)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (somente canal não-alfa)

## Exibição de fotos

1. Selecione o ícone de Fotos e, depois, pressione **Enter**.

2. Use os botões de navegação no controle remoto para pesquisar a lista de fotos. A tela exibirá miniaturas de todos os arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com a unidade multimídia serão exibidos. Pressione **OPÇÃO** e selecione **Vista prévia** para ver a foto e informações como resolução e tamanho do arquivo à esquerda da tela.

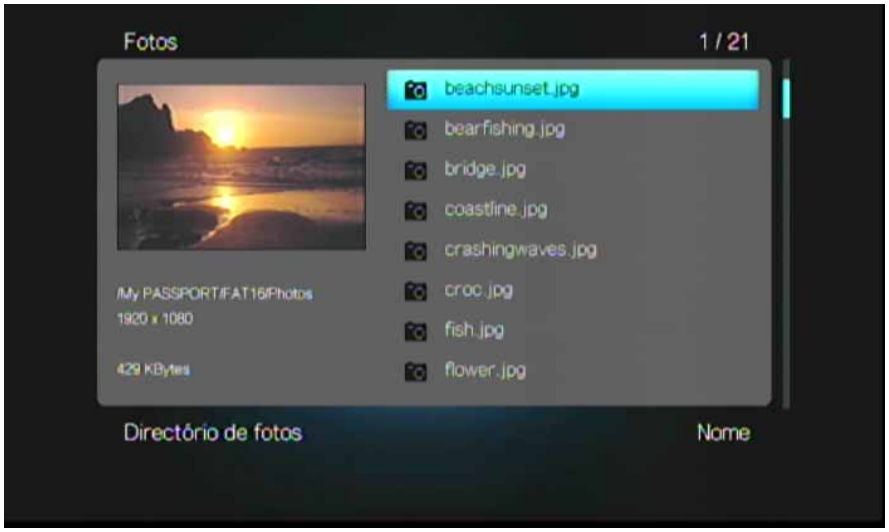

3. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
   - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, aperte **Próxima** (foto).
   - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, aperte **PREV** (anterior).

## Opções do Menu de Fotos

As opções do menu do música permitem pesquisar, configurar modos de visualização e filtrar os arquivos de música.

- Pressione **OPÇÃO** em um diretório que contenha fotos.
- Pressione **ENTER** para selecionar uma opção.
- Para ocultar as opções, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

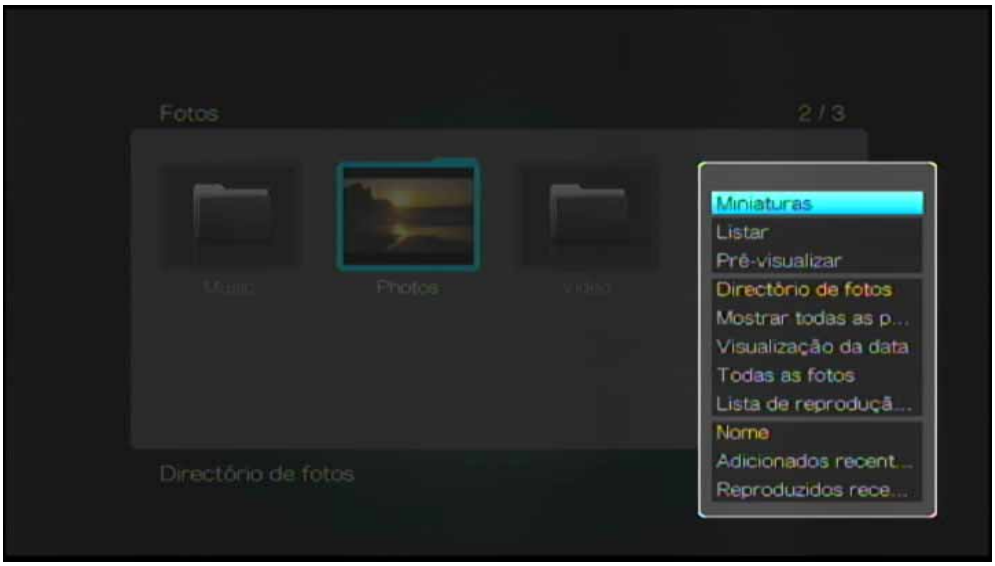


- Selecione um modo de visualização (**Miniaturas**, **Lista** ou **Vista prévia**). Veja "Ver Opções" na página 25.
- Filtre as fotos selecionando **Direitório de fotos** (para mostrar apenas fotos em um diretório), **Todas as pastas de fotos** (para mostrar apenas pastas que contenham fotos), **Data**, **Todas as fotos** ou **Lista de reprodução de fotos**.
- Classifique os resultados por **Reproduzidos recentemente**, **Adicionados recentemente** e **Nome**.

# Opções de reprodução de fotos

As opções de reprodução de fotos permitem personalizar a modo de assistir aos vídeos.

- Para exibir as opções de fotos, pressione **OPÇÃO** durante a reprodução.
- Pressione **ENTER** para selecionar uma opção.
- Para ocultar as opções, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

## Apresentação de slides de fotografias

A unidade multimídia permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja "Exibição de fotos" na página 37.)
2. Selecione a pasta de fotos e pressione **PAUSAR/REPRODUZIR**.
3. Pressione **OPÇÃO** para selecionar **Tempo de apresentação**, depois pressione **ENTER**.
4. O tempo de apresentação está **Desligado** por padrão. Selecione um intervalo de tempo para a apresentação de slides (de 3 segundos a 2 minutos), depois pressione **OK**.

## Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

| Botão | Função |
|---|---|
| **PARAR** | Interrompe a apresentação de slides |
| **PAUSAR/REPRODUZIR** | Pausa ou continua a apresentação de slides |
| **PRÓXIMA** (foto) | Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides |
| **PREV** (foto anterior) | Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides |
| Botões **PARA CIMA/PARA BAIXO** | Girar a foto sendo reproduzida |

## Transição de slides

Use esta opção para selecionar um dos diversos efeitos de transição de slides.

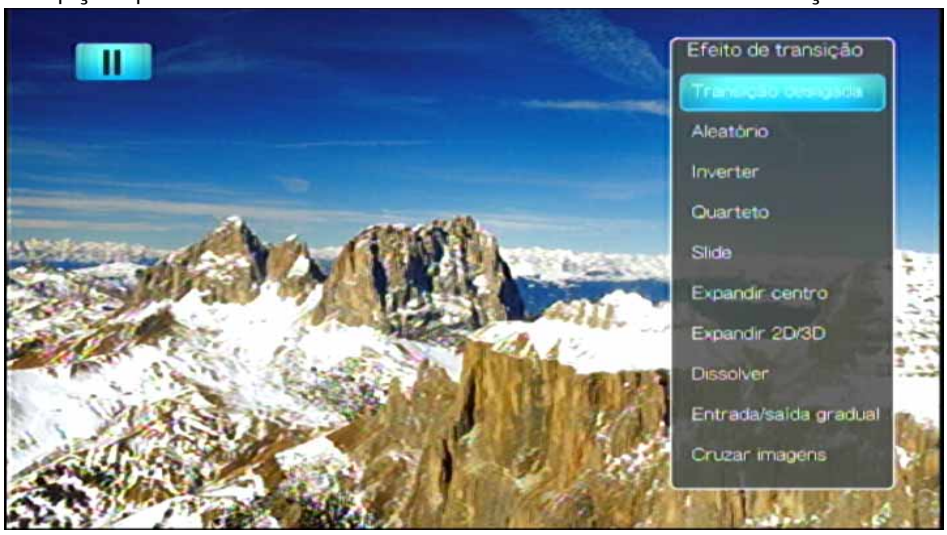


## Opções de repetição e repetição aleatória

Use essas opções da apresentação de slides para **Repetir tudo**, **Repetir desligado** ou **Reprodução aleatória**.

## Zoom e panorâmica

Use estas opções para alterar a escala de visualização da exibição da imagem. Selecione **Zoom**, depois pressione **ENTER** várias vezes até aparecer a escala que você deseja. Use também os botões de navegação do controle remoto (esquerda, direita, para cima, para baixo) para fazer uma panorâmica da exibição.

### Girar a foto

Selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** para girar a imagem no sentido horário ou anti-horário. Essas configurações não afetam a posição do arquivo original.

### Música de fundo

Use esta opção para colocar música de fundo na apresentação de slides.

1. Selecione **Música de fundo**, e então pressione **ENTER**.
2. Marque **Selecionar música**, e então pressione **ENTER**.
3. Escolha uma música ou diretório de arquivos de música que deseja usar como música de fundo, depois pressione **ENTER**.

### Configuração de vídeo

Use os botões de navegação para definir o brilho, contraste, saturação e tom da foto ou reprodução de slide. Pressione **ENTER** para confirmar suas configurações.

## Painel de informações de foto

Pressione **ENTER** enquanto estiver exibindo uma foto ou apresentação de slide para que apareça o painel de informação de foto. Aparecem as informações sobre a foto, apresentação de slides e equipamento de foto utilizado.

# 10 Configuração e recursos avançados

## Configurar

O menu Configurar permite que você personalize a forma pela qual você usa a unidade multimídia e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de Configuração:

1. Aperte **INÍCIO** e, depois, selecione o ícone Configurar.

2. Pressione **ENTER**. O menu Configurar se abrirá.
3. Use os botões de navegação para a esquerda e para a direita para selecionar uma categoria a Configurar e, depois, pressione **ENTER**. Use os botões de navegação para cima e para baixo para selecionar as opções dentro de cada categoria.

Há quatro categorias de configuração: **Sistema**, **Áudio**, **Vídeo** e **Outros**.

# Botões de navegação das Configurações

Use estes botões no controle remoto para navegar dentro e entre as telas de Configurações.

| Botão | Função |
|---|---|
| Navegação ▲▼◀▶ | ■ Selecione um menu<br>■ Selecione uma configuração do menu em uma tela de opção |
| **ENTER** | Exibe a tela de opção para o menu selecionado |
| Pressione **ENTER**. Aparecerá uma solicitação de confirmação.<br>Se sua unidade de entretenimento não for compatível com a configuração selecionada, nenhuma alteração será feita e a configuração original será mantida. | Aplica a configuração do menu selecionada |
| **VOLTAR** | Exibe a tela do menu anterior |

# Configuração do Sistema

As seguintes opções de configuração estão disponíveis:

## Idioma do menu

Use este menu para selecionar o idioma do menu de interface do usuário da sua unidade multimídia. Algumas opções de idioma são:

- Inglês (padrão)
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Português
- Russo
- Espanhol
- Chinês simplificado
- Chinês Tradicional
- Albanês
- Tailandês
- Árabe
- Hebreu
- Polaco
- Checo
- Eslovaco
- Húngaro
- Romeno
- Búlgaro
- Servo
- Croata
- Ucraniano
- Grego
- Turco
- Hindi

## Codificação do texto

Use este menu para selecionar a codificação do texto de interface do usuário da sua unidade multimídia. As opções de codificação são unicode, chinês simplificado, chinês tradicional, Europa do Leste, turco, Europa Central, grego, cirílico, hebreu, Sudeste Europeu, japonês, coreano, árabe e tailandês.

## Reproduçãoautomática do DVD-ROM

*Nota:* A Reprodução automática não é compatível com hubs USB.

Use este menu para **Ligar** ou **Desligar** a reprodução automática de um dispositivo de DVD-ROM conectado à entrada USB. Depois disso, a unidade multimídia é reiniciada e a Reprodução automática começa sempre que a unidade multimídia for ligada.

*Nota:* A Reprodução automática ignorará todos os arquivos não compatíveis sem exibir mensagens de aviso do sistema durante a reprodução.

## Reproduçãoautomática do armazenamento USB

*Nota:* A Reprodução automática não é compatível com hubs USB.

Use este menu para configurar a Reprodução automática em **Reprodução automática de vídeo** (o arquivo de vídeo deve estar no diretório raiz do USB), **Reprodução automática de música+foto** (o arquivo de música e/ou foto deve estar no diretório raiz do USB), ou **Desligado** para um dispositivo de armazenamento USB conectado à entrada correspondente. Depois disso, a unidade multimídia é reiniciada e a Reprodução automática começa sempre que a unidade multimídia for ligada.

Salve os arquivos de mídia no diretório raiz do dispositivo de armazenamento USB conectado.

*Nota:* A Reprodução automática ignorará todos os arquivos não compatíveis sem exibir mensagens de aviso do sistema durante a reprodução.

## Protetor de tela

Use este menu para configurar as opções do protetor de tela.

### Tempo do protetor de tela

Configure o tempo para **Desligar** (sem protetor de tela), **2 minutos**, **5 minutos** ou **10 minutos**.

### Opções do protetor de tela

Defina as opções do protetor de tela em **Padrão** (logotipo WD) ou selecione uma **Pasta de fotos** para usar como protetor de tela.

## Idioma do teclado

Use esse menu para configurar o idioma do teclado na tela. As opções são **inglês**, **chinês tradicional (Zhu Yin)**, **chinês tradicional (Han-Yu)** e **chinês simplificado (Han-Yu)**.

## Desbloquear HDD externo

Use este menu para desbloquear um dispositivo USB conectado protegido por senha. Digite a senha da unidade externa usando o teclado na tela, selecione **OK**, depois pressione **ENTER**. O menu **Desbloquear HDD externo** fica desativado (em cinza) depois que a unidade é desbloqueada ou quando uma senha não está sendo usada.

## Verificação automática do armazenamento

Quando definido em **Verificação automática ativada** (configuração padrão), a verificação automática forma ou atualiza um arquivo de banco de dados ou compilação na unidade interna. A verificação permite a navegação do conteúdo por metadados nos menus de Vídeos, Músicas e Fotos.

Você pode configurar a unidade de multimídia em **Verificação automática desligada** ou pressionar **STOP** no controle remoto enquanto ainda estiver na tela de Início para parar a verificação do banco de dados. **Retomar verificação** permite que você retome a verificação do banco de dados que parou anteriormente.

## Retomar reprodução

Use este menu para definir a função de retomar reprodução (veja "Retomar reprodução" na página 27) em **Ligado** ou **Desligado**.

## Formato do armazenamento

**Importante:** Formatar a unidade apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade, assegure-se de fazer o backup antes de formatá-la.

Talvez você não possa reformatar uma unidade de 3 TB e acessar a capacidade total devido à barreira dos 2,19 TB que alguns sistemas operacionais encontram. Vá a *http://support.wdc.com* e consulte a resposta com ID 2754 da base de conhecimento para obter mais detalhes.

Use este menu para formatar a unidade interna ou externa (conectada). Selecione **HDD interno** ou **HDD externo**, depois pressione **ENTER**. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**.

## Fechamento automático do aparelho

Use este menu para fechar a unidade multimídia depois de um certo período de tempo. Isso funciona como a função "Inativo" (sleep) da sua TV, que desliga automaticamente o dispositivo depois de um tempo determinado. As opções incluem: **Desligado**, **10 min.**, **30 min.**, **1 hr**, **3 hr**.

### Redefinir padrões de fábrica

Use esse menu para restaurar todas as preferências do sistema e os ajustes de reprodução da unidade multimídia aos seus valores padrão de fábrica. Isso pode corrigir problemas causados por um erro na atualização do firmware ou defeitos de configuração.

*Nota:* 'Padrão de fábrica' limpa apenas as configurações do usuário do dispositivo. Para limpar todos os dados e conteúdo da unidade interna da unidade multimídia, é necessário reformatar a unidade. Veja "Formato do armazenamento" na página 45.

## Configurar áudio

As seguintes configurações de áudio estão disponíveis:

### Configure um limite máximo do volume

Use este menu para configurar o controle dinâmico, que reduz ou aumenta os níveis de som. As opções são **Desligado**, **Médio** e **Alto**.

### Saída HDMI

Defina a saída de áudio para a conexão HDMI em **Fazer downmix para estéreo** (conexão composta, estéreo), **Saída digital descompactada**, ou **Automático** (interage com a TV conectada para fazer a conexão HDMI automaticamente).

### Saída S/PDIF

Defina a saída de áudio para a conexão S/PDIF para **Fazer downmix para estéreo** (conexão composta estéreo) ou **Saída digital descompactada**.

### Saída de som surround

Defina suas preferências de som surround. As opções são **Qualquer reprodução de áudio disponível** (interagir automaticamente com a TV), **5.1 CH apenas**, ou **Apenas Dolby TrueHD**.

### Sincronização áudio/vídeo HDMI

Use este menu para ajustar o tempo para que o áudio se sincronize melhor com o vídeo. As opções são **HDMI A/V (AUTO)** (interagir automaticamente com a TV), **HDMI A/V (MANUAL)** (use o botão de navegação para cima no controle remoto para aumentar o valor da sincronização e **Desligado**.

## Configurar vídeo

As seguintes configurações de vídeo estão disponíveis:

### Proporção

Use este menu para selecionar a forma como os vídeos são exibidos. As opções incluem:

- Normal (**Pan Scan 4:3**, **Letter Box 4:3**)
- Widescreen (**16:9**, **16:10**)

*Nota:* A configuração padrão do reprodutor de mídia é **16:9**. Certifique-se de que sua TV seja compatível com a resolução widescreen, ou essa definição padrão poderá resultar em uma exibição de vídeo distorcida. Veja "Proporção" na página 64 no Apêndice para obter mais detalhes.

### Sistema de TV

Use este menu para selecionar um sinal de vídeo. A configuração padrão é **HDMI automático** (interage automaticamente com a sua TV). A configuração de resolução mais alta é de **1080p 60 Hz** neste menu. Depois de terminar sua seleção, pressione **ENTER**.

*Nota:* Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

Você também pode usar este menu para selecionar o padrão de TV apropriado para o seu dispositivo. Esta configuração depende de sua localização regional.

As opções incluem:

- **NTSC** – Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Filipinas, Coreia do Sul e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlândia, partes da África e América do Sul, Oriente Médio, China, Índia, Austrália e Indonésia.

### Dimensionar saída de vídeo em 90%

Se configurar o menu em **Ligado**, a saída de vídeo diminui para 90% para uma melhor visualização em TVs legadas que não possam ver em resolução total. Veja também "Zoom do vídeo" na página 32.

### 1080P 24Hz

1080p 24 Hz melhor a reprodução do conteúdo de vídeo nas TVs compatíveis. Quando estiver **Ligado**, a opção é aplicada apenas quando o conteúdo de vídeo é de 24 Hz e a TV é compatível com 24 Hz.

## Configurar Outros

As seguintes configurações adicionais estão disponíveis:

### Dados da versão/Sobre

Use este menu para exibir a versão do firmware atual e o número de série.

### Atualização de firmware

Use este menu para fazer a atualização manual do firmware. Veja "Atualização do firmware do sistema" na página 52.

# Localização do conteúdo da mídia

Para realizar uma pesquisa da mídia:

1. Se deseja procurar um tipo de mídia determinado (por exemplo, apenas arquivos de vídeo), vá à tela Início do tipo de mídia (por exemplo, selecione **Vídeos** na tela principal e pressione **ENTER**).
2. Pressione **Pesquisar** no controle remoto. Aparece um teclado na tela.

Para usar o teclado na tela:

- Use as teclas das setas para selecionar um caractere e, depois, aperte **ENTER** para copiá-lo para o campo Pesquisar.
- Realce o ícone do globo e pressione **ENTER**, ou pressione **PRÓXIMO** para digitar os caracteres em um idioma diferente. Pressione **PRÓXIMO** novamente para ver todas as opções de entrada.
- Realce **Mover L** ou **Mover R**, depois pressione **ENTER** ou **REW** (retroceder) ou **FF** (avançar) para mover o cursos dentro do campo de busca.
- Para apagar o último caractere no campo de busca, realce **EXCLUIR**, depois pressione **ENTER**, ou **STOP**.
- Realce **Aa** e, depois, aperte **ENTER** ou **PESQUISAR** para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
- Realce **@#**, pressione **ENTER** ou **PREV** para exibir o teclado de símbolos para digitar números, símbolos e caracteres especiais.
- Pressione **Espaço** para inserir um espaço entre os termos de busca.
- Pressione **Limpar** para apagar todos os caracteres ou texto no campo de busca.
- Use as teclas de setas para selecionar uma palavra na lista de Histórico de entradas, depois aperte **ENTER** para reiniciar a busca. Selecione **Histórico de entradas** e pressione a flecha da direita no controle para limpar o histórico de entradas.

3. Defina os parâmetros no campo de busca. Quanto mais informações forem fornecidas, melhores serão os resultados da pesquisa. Após ter inserido uma palavra a ser pesquisada, realce **OK** na parte inferior do teclado na tela e, depois, aperte **ENTER** ou **REPRODUZIR/PAUSAR**. Os resultados da pesquisa aparecem, sendo que o campo de busca fica limpo e o termo é colocado no histórico de entradas.
   - Todos os arquivos com nomes que comecem com os caracteres digitados no campo de pesquisa aparecerão nos resultados da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por "glo" resultaria nas seguintes correspondências:
     Global party.jpg
     Glow of the Field.jpg
     Gloss.jpg
   - Todos os arquivos com nomes que tenham os caracteres digitados no campo de pesquisa aparecerão nos resultados da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por "un" proporcionaria as seguintes correspondências:
     Land of the Rising Sun.jpg
     shunt_1a.jpg
     Unite.jpg

   Se nenhum arquivo de mídia aparecer na pesquisa, pressione **OPÇÃO** para selecionar a função de pesquisa para exibir o teclado na tela novamente e redefinir os parâmetros da busca. Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes aos parâmetros da pesquisa, eles serão relacionados como se mostra abaixo (o resultado ao inserir 'bea' em Fotos).

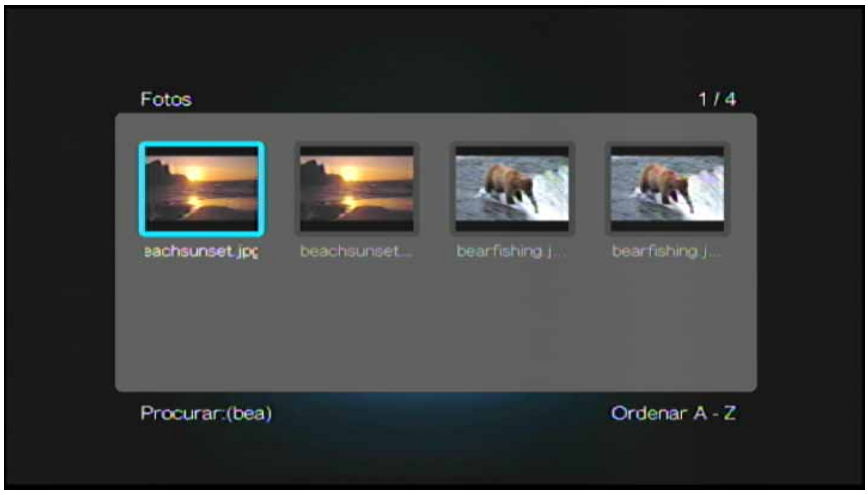


4. Aperte os botões de navegação para selecionar o arquivo de mídia que você está procurando e, depois, aperte **ENTER** ou **PAUSAR/REPRODUZIR** para iniciar a reprodução.

## MediaInfor – Analise os seus arquivos

O MediaInfo (software gratuito) pode proporcionar informações técnicas e de etiquetas sobre seus arquivos de vídeo ou áudio.

O MediaInfo proporciona os seguintes tipos de informações:

- Geral — título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data e duração
- Vídeo — codec, aspecto, fps e taxa de bits
- Áudio — codec, taxa de amostragem, canais, idioma e taxa de bits
- Texto — idioma das legendas
- Capítulos — número e uma lista de capítulos

O MediaInfo é compatível com os seguintes formatos:

- Vídeo — MKV, OGM, AVI, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Áudio — OGG, MP3, WAV, RA, AAC, M4A, AU, AIFF
- Legendas — SRT, SSA, ASS e SAMI

Com o MediaInfo, você pode:

- Ler muitos formatos de arquivos de vídeo e áudio
- Usar vários métodos de visualização de informações, como texto, folha, árvore e HTML
- Personalizar visualizações
- Exportar informações como texto, como CSV e HTML

Para examinar seus arquivos:

1. Use seu navegador e vá ao site *http://mediainfo.sourceforge.net/en*.
2. Faça download do software e instale-o em seu computador.
3. Siga as instruções conforme solicitado.

# 11 Manutenção do sistema

O firmware do sistema da sua unidade multimídia pode ser atualizado para a versão mais recente, podendo melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia e inclui correções de erros e aprimoramentos do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site *https://register.wdc.com*.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e realizar a resolução de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte "Mensagens de erro comuns" na página 57 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda. Para obter mais informações, consulte o Atendimento e Suporte da WD na segunda página deste manual do usuário.

## Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa à unidade multimídia como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer o que você diz a ele para fazer. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que sua unidade multimídia precisa conhecer.

**Importante:** Certifique-se de que o adaptador de alimentação CA da unidade multimídia permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, tenha cuidado para não desconectar o dispositivo de armazenamento USB, se ele tive o arquivo do firmware.

### Atualizar o firmware usando a unidade interna

1. Vá ao *http://support.wdc.com*.
2. Clique em **Downloads** e, depois, no nome (ou foto) da unidade multimídia.
3. Copie o arquivo de atualização do firmware em uma localização no seu computador.
4. Conecte a unidade multimídia ao seu computador (veja "Passo 2 – Carregar o conteúdo na sua unidade multimídia" na página 12).
5. Usando um utilitário, retire os arquivos do zip para o diretório raiz de um dispositivo USB do HD interno da unidade multimídia.
6. Volte a conectar a unidade multimídia à sua TV e, se necessário, ligue a unidade. Se a unidade multimídia já estiver ligada, certifique-se de que está na tela **Início**.

7. Aparece a tela de atualização do firmware. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**. Isso reinicia o sistema.

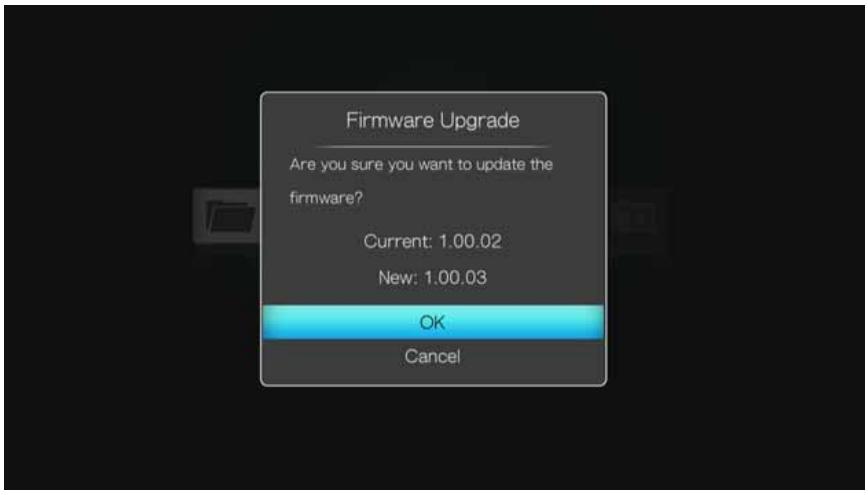


8. Após reiniciar, o sistema entrará automaticamente no modo de atualização de firmware.
9. Depois de terminar o processo de atualização, a unidade multimídia se reinicia. O novo firmware se carrega automaticamente.

## Atualize o firmware usando o armazenamento USB

1. Vá ao *http://support.wdc.com*.
2. Clique em **Downloads** e, depois, no nome (ou foto) do produto.
3. Copie o arquivo de atualização do firmware em uma localização no seu computador.
4. Usando um utilitário para extrair os arquivos do zip para o diretório raiz de um dispositivo USB conectado ao seu computador.
5. Remova o dispositivo USB do computador com segurança.
6. Conecte o dispositivo USB na porta USB da unidade multimídia.
7. *Atualização automática do firmware:* Desligue a reprodução automática do armazenamento USB (veja "Reproduçãoautomática do armazenamento USB" na página 44 para maiores detalhes). Prossiga com o passo 10 abaixo.

   *Atualização manual do firmware:* Prossiga com o passo 8.
8. Pressione **Início** e, depois, selecione **Configurar**. Pressione **ENTER**.
9. Use os botões de navegação para selecionar **Outros**, selecione **Atualizar firmware** e depois pressione **ENTER**.
10. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER** novamente. Isso reinicia o sistema.
11. Após reiniciar, o sistema entrará automaticamente no modo de atualização de firmware.
12. Depois de terminar o processo de atualização, a unidade multimídia se reinicia. O novo firmware se carrega automaticamente.

# Resolução de problemas

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***TELA*** | |
| A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da unidade multimídia permanece apagado. | ■ Certifique-se de que a TV esteja ligada.<br>■ Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK.<br>■ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na unidade multimídia. |
| A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da unidade multimídia está piscando. | Ocorreu uma falha de diagnóstico do sistema. Desligue sua unidade multimídia, espere 10 minutos e, depois, ligue-a novamente. Se acontece a mesma coisa, contate o Suporte Técnico da WD para conseguir ajuda (veja Manutenção e Suporte WD a segunda página deste manual do usuário). |
| A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da unidade multimídia está ligado. | ■ Certifique-se de que a TV esteja ligada.<br>■ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na unidade multimídia.<br>■ Certifique-se de que a configuração da resolução está correta.<br>■ Pressione e segure o botão de reset por 10 segundos para alterar entre os modos PAL e NTSC. |
| A tela da TV está piscando e borrada. | ■ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na unidade multimídia.<br>■ Certifique-se de que o LED de alimentação da unidade multimídia esteja aceso.<br>■ Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Início \| Configurações \| Sistema de TV e:<br>- Certifique-se de que a opção **Composto** esteja selecionada como saída de vídeo.<br>- Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região. Pressione e segure o botão de reset por 10 segundos para alterar entre os modos PAL e NTSC. |
| A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral. | Navegue até a tela Início \| Configurações \| Modo de exibição e certifique-se de que a proporção esteja ajustada em **4:3** ou **16:9**, a que for mais apropriada para a sua TV. |

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***ARQUIVOS*** | |
| O arquivo não é reproduzido. | ■ Verifique a compatibilidade. Consulte "Formatos de arquivo de mídia compatíveis" na página 61. |
| A lista de arquivos aparece em branco. | ■ Certifique-se de que está na pasta de arquivos com os tipos de arquivos que está procurando e que a verificação esteja concluída. |
| ***ÁUDIO*** | |
| Não há som. | ■ Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido.<br>■ O codec de áudio pode não ser compatível.<br>■ Está selecionado o modo errado de saída para o seu tipo de conexão:<br>- Você selecionou Estéreo como modo de saída de áudio e você tem um cabo S/PDIF conectado.<br>- Você selecionou Saída digital como modo de saída de áudio e você tem um cabo composto ou de áudio RCA conectado. |
| ***DISPOSITIVO USB*** | |
| O dispositivo USB conectado não está detectado. | ■ A unidade multimídia só suporta o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um "dispositivo de armazenamento em massa".<br>■ A unidade USB pode não aparecer em Vídeo, Foto ou Música enquanto a unidade estiver em Verificação Automática.<br>■ Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).<br>■ Se estiver usando um hub USB, desconecte o dispositivo do hub e conecte-o diretamente à unidade multimídia. |
| Os arquivos na câmera conectada ou em outros dispositivo USB não pode ser acessados através dos menus de Vídeo, Música e Foto. | ■ O dispositivo de armazenamento está configurado em modo de apenas leitura. Redefina o modo do armazenamento do dispositivo ou acesse os arquivos através do menu do Gerenciador de Arquivos. |
| ***CONTROLE REMOTO*** | |
| O controle remoto da unidade multimídia não funciona. | ■ Pressione somente um botão de cada vez.<br>■ Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas.<br>■ As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas.<br>■ Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e a unidade multimídia não esteja bloqueado. |

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE*** | |
| A atualização do firmware não foi realizada com sucesso. | ■ Certifique-se de baixar a versão mais recente do firmware.<br>■ Certifique-se de que todas as conexões estejam corretamente instaladas.<br>■ Certifique-se de que o arquivo do firmware esteja colocado no diretório raiz do dispositivo de armazenamento USB.<br>■ Certifique-se de que o nome do arquivo do firmware não tenha sido alterado. |
| ***GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS*** | |
| Não foi possível copiar ou eliminar arquivo. | ■ Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento ou arquivo não esteja bloqueado para Apenas leitura.<br>■ Verifique que haja espaço suficiente na unidade de destino. |

# Mensagens de erro comuns

| Se esta mensagem aparecer | Execute esta ação |
|---|---|
| ***INÍCIO*** | |
| Unidade de mídia conectada como cliente USB. | A unidade de mídia atualmente está em modo cliente de USB. Desconecte o cabo USB da miniporta USB para sair desse modo. |
| ***REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO*** | |
| Impossível reproduzir o vídeo nesse arquivo danificado. | O arquivo está danificado. Tavez seja necessário usar o software de edição de mídia para recriar o arquivo em um formato compatível. |
| Impossível reproduzir o áudio nesse arquivo danificado. | O arquivo está danificado. Tavez seja necessário usar o software de edição de mídia para recriar o arquivo em um formato compatível. |
| Impossível reproduzir o arquivo selecionado. Verifique o Manual do Usuário para obter uma lista dos formatos de arquivos compatíveis. | 1. Copie o arquivo do HD interno da unidade de mídia para o seu computador ou um dispositivo USB (ejete e desconecte o dispositivo USB da unidade multimídia e volte a conectar o seu computador, se necessário).<br>2. Use o seu computador para verificar se o formato de arquivo está correto.<br>É possível usar o software de edição de mídia para recriar o arquivo em um formato compatível.<br>3. Copie o arquivo do HD do seu computaodr para o HD interno da unidade de mídia ou um dispositivo USB (ejete e desconecte o dispositivo USB do seu computador e volte a conectar a unidade multimídia, se necessário). |

# Instalar, particionar e formatar o HD

| Como | ID da resposta |
|---|---|
| ■ Instalar, particionar e formatar o HD em Windows XP e Vista | 3865 |
| ■ Instalar, particionar e formatar o HD em Mac OS X 10.4.11 e 10.5+ | 3865 |
| ■ Reformatar a partir do Mac GPT ao Windows XP NTFS | 3645 |
| ■ Reformatar a unidade a partir do Mac GPT ao formato Windows Vista NTFS | 3647 |
| ■ Formatar o HD no sistema de arquivos FAT32* | 1364 |
| ■ Usar a unidade em um Mac e em um PC simultaneamente | 291 |

**O sistema de arquivos FAT32 possui um tamanho máximo de arquivos individuais de 4 GB e não pode criar partições maiores que 32 GB no Windows; porém, os usuários do Windows podem contornar essa limitação de tamanho de arquivos ao formatar a unidade em NTFS usando o utilitário de Gerenciamento de Disco. Veja a resposta ID 1287 no http://support.wdc.com e o artigo com IDs 314463 e 184006 no http://support.microsoft.com para obter maiores detalhes. Para criar partições maiores que 32 GB no FAT32 ao reformatar a unidade, baixe o utilitário de formatação FAT32 para USB externos/FireWire no http://support.wdc.com/download.*

# Perguntas Frequentes

***Q:*** *Como reproduzo ou modifico as mídias no meu computador?*

***A:*** Vários aplicativos da unidade multimídia estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Essas unidades multimídia também permitem que você edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

***Q:*** *Como converto meus arquivos de mídia?*

***A:*** Converter os arquivos de mídia requer o uso de um aplicativo conversor de mídia, muitos disponíveis para download. Use seu navegador para encontrar esses aplicativos na internet.

***Q:*** *Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?*

***A:*** A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade óptica de seu computador.
2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
3. Pressione o botão **Importar** (usando o iTunes),

   OU

   Pressione o botão **Ripar** (usando o Windows Media Player).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Player) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
5. Clique no botão **Começar a ripar** (Windows Media Player).
6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.

*Nota:* Algumas músicas pode estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

***Q:*** *Posso usar um controle remoto universal com a unidade multimídia?*

***A:*** Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

***Q:*** *Como sei se meu sistema é compatível ou não com USB 2.0?*

***A:*** Consulte a documentação da sua placa USB ou contate o fabricante da placa USB.

*Nota:* Se o controlador do USB 2.0 estiver incorporado à placa-mãe do sistema, assegure-se de instalar o chipset apropriado para sua placa-mãe. Consulte o manual da placa-mãe ou do sistema para obter mais informações.

***Q:*** *O que acontece quando um dispositivo USB 2.0 é conectado a uma porta ou hub USB 1.1?*

***A:*** O USB 2.0 é retrocompatível com o USB 1.1. Quando conectado a uma porta ou hub USB 1.1, o dispositivo USB 2.0 opera na velocidade total do USB 1.1 de até 12 Mbps.

**Q:** *Por que a taxa de transferência de dados está lenta?*

**A:** O seu sistema pode estar operando nas velocidades do USB 1.1 devido à instalação incorreta da unidade da placa adaptadora do USB 2.0 ou em um sistema que não seja compatível com o USB 2.0.

Se o seu sistema inclui um slot PCI, você pode conseguir taxas de transferência de USB de alta velocidade instalando o cartão adaptador USB 2.0 PCI. Contate o fabricante da placa para conhecer os procedimentos de instalação e para obter mais informações.

*Nota:* Se um HD externo adicional estiver conectado ao produto WD, a largura de banda do USB é compartilhada e pode afetar o desempenho.

**Q:** *Por que a unidade multimídia não liga?*

**A:** Certifique-se de que a unidade esteja conectada a uma fonte de alimentação. Pode ser necessário um cabo especial para os computadores com potência de barramento limitada. Para mais informações nos EUA, visite nosso website no *http://store.westerndigital.com*. Fora dos EUA, contate o Suporte Técnico WD na sua região.

**Q:** *Por que a unidade multimídia não é reconhecida no Meu Computador ou na área de trabalho do computador?*

**A:** Se o seu sistema tiver um cartão adaptador USB 2.0 PCI, assegure-se de que as unidades estejam instaladas antes de conectar seu produto de armazenamento externo WD USB 2.0. A unidade não é reconhecida corretamente, exceto se os drivers de controladores de host e root hub USB 2.0 estiverem instalados. Contate o fabricante da placa adaptadora para conhecer os procedimentos de instalação.

# 12 Apêndice

## Especificações do produto

| | |
|---|---|
| Nome do modelo | Drive para Multimídia e Jogos WD Elements |
| Descrição | HDD externo USB 2.0 com recurso de reprodução de áudio/vídeo |
| R/N (Número do modelo) | B9J |
| Portas (traseiras) | Potência, mini-USB, HDMI, Áudio E/D, vídeo composto, Áudio óptico (S/PDIF) |
| Porta (lateral) | USB 2.0 (Tipo A) |
| Botão (traseiro) | Restabelecer (Padrão de fábrica/Alternar entre NTSC/PAL) |
| LED (Frontal) | Alimentação/Status |
| Certificações | Dolby Digital Plus, Dolby Digital TrueHD, DTS 2.0, USB 2.0, HDMI |
| Compatibilidade do SO | Win XP SP2 ou posterior, Win Vista, Win 7, Mac OS X |
| Armazenamento do sistema | 1 TB, 2 TB ou 3 TB |

## Especificações ambientais

| | |
|---|---|
| Dimensão da unidade | 225 mm x 149 mm x 41 mm (larg. x prof. x alt.)<br>8,86 pol. x 5,87 pol. x 1,61 pol. (larg. x prof. x alt.) |
| Peso da unidade | 1,05 kg (2,31 lbs.) |
| Dimensão da embalagem | 311 mm x 89 mm x 200 mm (larg. x prof. x alt.)<br>12,3 pol. x 3,5 pol. x 7,9 pol. (larg. x prof. x alt.) |
| Peso da embalagem | 1,68 kg (3,71 lbs.) |
| Adaptador de energia | Entrada: 100-240 VAC, 50/60Hz, 0,5 A Máx.<br>Saída: 12 VDC/1,5 A (Máx.) |
| Consumo de energia | 18 Watts (Máx.) |
| Cumprimento normativo | FCC Classe B, UL/cUL, CE, C-Tick, VCCI, RoHS, KCC, BSMI, CCC, GOST |
| Temperatura operacional | 41°F a 95°F (5°C a 35°C) |
| Temperatura de armazenamento | -40°F a 140°F (-40°C a 65°C) |
| Umidade de funcionamento | 10 a 90% de umidade relativa |
| Umidade do armazenamento | 10 a 95% não condensação |

*Nota:* As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Os dados do peso varia em função da capacidade do HD.

# Formatos de arquivo de mídia compatíveis

## Áudio

| Formato | Compatível? | Extensões de arquivos compatíveis | Compatível no contêiner de vídeo |
|---|---|---|---|
| MP3 (CBR, VBR 32 ~ 320 kbps) | Sim | .mp3 | Sim |
| MP2 | Sim | .mp2 | Sim |
| WAV/PCM/LPCM/ ADPCM | Sim | .wav/.wave/.adpcm | Sim |
| AAC (Mpeg 2/4) | Sim | .aac/.m4a/.m4b/.m4v/.m4r/ .mp4 | Sim, para 2 canais; não, para mais de 2 canais, e apenas digital |
| Dolby Digital | Sim | .ac3 | Sim, para 2 canais; não, para mais de 2 canais, e apenas digital |
| Dolby Digital Plus | Sim | .ac3 | Sim, para 2 canais; não, para mais de 2 canais, e apenas digital |
| Dolby TrueHD | Sim | .ac3 | Sim, para 2 canais; não, para mais de 2 canais, e apenas digital |
| DTS 2.0 | Sim | — | Sim, para 2 canais; não, para mais de 2 canais, e apenas digital |
| FLAC | Sim | .flac | Sim |
| WMA | Sim | .wma | Sim |
| WMA Pro | Sim | .wma | Sim |
| WMA Lossless | Não | .wma | Não, apenas digital |
| APE compatível com Cue | Sim | .ape | Não |
| RA | Sim | .ra | Sim |
| ATRAC | Não | .ult/.uwf | Não |

## Contêneires de áudio/Codec

| Formato | Compatível? | Extensões de arquivos compatíveis | Compatível no contêiner de vídeo |
|---|---|---|---|
| AIFF | Sim | .aiff/.aif/.aifc | Sim |
| Ogg Vorbis | Sim | .ogg | Sim |
| MKA | Sim | .mka | Sim |
| Real Audio | Sim | .ra | Sim |

## Lista de reprod. (para áudio)

| Formato | Compatível? | Extensões de arquivos compatíveis | Compatível no contêiner de vídeo |
|---|---|---|---|
| PLS | Sim | .pls | N/D |
| M3U | Sim | .m3u | N/D |
| WPL | Sim | .wpl | N/D |

## Foto

| Formato | Compatível? | Extensões de arquivos compatíveis | Compatível no contêiner de vídeo |
|---|---|---|---|
| GIF | Sim | .gif/.giff | N/D |
| BMP | Sim | .bmp | N/D |
| JPEG | Sim | .jpg/.jpeg/.jpe/.jif/.jfif/.jfi | N/D |
| TIF/TIFF | Sim | .tiff/.tif | N/D |
| PNG | Sim | .png | N/D |

## Vídeo

| Formato | Compatível? | Extensões de arquivos compatíveis | Compatível no contêiner de vídeo |
|---|---|---|---|
| Mpeg 1 | Sim | .mpg/.mpeg/.mp2/.mlv/ .mla/.m2a/.mpa/.mpv/.dat | N/D |
| Mpeg 2 | Sim | .vob/.mpg/.mpeg/.m2v/ .mpv/.m2p/.mkv/.ts/.tp/.trp | N/D |
| Mpeg4 (ASP/AVC HD/H.264) | Sim | .mp4/.avi/.mkv/.m4a/.m4v/ .m2t/.m2ts/.xvid/.divx/.mov/ .qt | Sim |
| WMV9 | Sim | .wmv | N/D |
| mJpeg | Sim | .avi/.3gp | Sim (MOV) |
| VC-1 | Sim | .wmv/.ts | Não (MKV e TS) |

## Contêneires de vídeo/Codec

| Formato | Compatível? | Extensões de arquivos compatíveis | Compatível no contêiner de vídeo |
|---|---|---|---|
| AVI | Sim | .avi | N/D |
| M2TS/VOB/ISO/IFO (formato DVD) | Sim | .m2ts/.vob/.iso/.ifo | N/D |
| Xvid | Sim | .avi/.xvid | N/D |
| MKV (É necessário ter compatibilidade nativa de capítulo e legenda) | Sim | .mkv | N/D |
| DivX (3.11 e posteriores) | Sim* | .divx/.avi | N/D |
| ASF | Sim | .wmv/.asf | N/D |
| MOV | Sim | .mov/.qt | N/D |
| Real Video | Sim | .rm/.rmvb | N/D |
| DAT (VCD/SVCD) | Sim | .dat | N/D |
| Ogg Vorbis Video | Sim | .ogm | N/D |
| Nero Digital | Sim | .mp4 | N/D |
| Flash (FLV) | Sim | .flv | N/D |
| Img (DVD rip) | Sim | .img | N/D |
| 3GP | Sim | .3gp | N/D |

** Conteúdo protegido não é compatível (sem logo).*

## Legenda

| Formato | Compatível? | Extensões de arquivos compatíveis | Compatível no contêiner de vídeo |
|---|---|---|---|
| SRT | Sim | .srt | N/D |
| SUB | Sim | .sub + .idx | N/D |
| SSA | Sim | .ssa | N/D |
| SMI | Sim | .smi | N/D |
| Legendas nativas | Sim | .iso/.vob/.img/.avi/.mkv | N/D |

# Proporção

| Saída de Vídeo | Proporção | Formato da fonte | Monitor ligado 16:9 TV | Monitor ligado 4:3 TV |
|---|---|---|---|---|
| Saída de SD | Letter Box 4:3 | 16:9 |  | |
| | | 4:3 |  |  |  |
| | Pan Scan 4:3 | 16:9 | | | |
| | | 4:3 | | | |
| | 16:9<br>(16:9 Fixo) | 16:9 | | | |
| | | 4:3 | |  | |
| | 16:9 Largo | 16:9 | | | |
| | | 4:3 | | | |
| Saída de HD | Letter Box 4:3 | 16:9 | | | |
| | | 4:3 | |  |  |
| | Pan Scan 4:3 | 16:9 | | | |
| | | 4:3 | |  | |
| | 16:9<br>(16:9 Fixo) | 16:9 | | | |
| | | 4:3 | |  | |
| | 16:9 Largo | 16:9 | | | |
| | | 4:3 |  |  | |

# Cumprimento das Normativas

## Informação FCC da Classe B

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente da qual o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

### Cumprimento das normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 N° 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares - Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

本设备经过测试，结果表明符合 GB-8898（安全）、GB13837（电磁兼容性）和 GB17625（谐波）。

本裝置通過測試並符合 CNS-13439 (EMC) 和 CNS-14408 (Segurança) 規範。

### Conformidade CE para a Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Europeia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une " déclaration de conformité " aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

## Aviso de KC (somente para a República da Coreia)

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|---|---|
| B 급기기<br>(가정용방송통신기자재) | 이기기는가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다 |

## Conformidade ambiental (China)

| Part Name | 有毒有害物質或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛(Pb) | 鎘(Cd) | 汞(Hg) | 六價鉻($Cr^{6+}$) | 多溴聯苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 机壳/机箱<br>Chassis / Housing | x | o | o | o | o | o |
| 其它机构零件<br>Mechanical parts - other | x | o | o | o | o | o |
| 电路板组合/板卡<br>PCBA/Card | x | o | o | o | o | o |
| 线材缆线/连接器<br>Cable / Connector | x | o | o | o | o | o |
| 存储设备<br>(硬盘驱动器,光盘驱动器,软盘驱动器,记忆模块…)<br>Storage Device(HDD,ODD,FDD,DIMM,…) | x | o | o | o | o | o |
| 电源变压器/电源供应器<br>Adapter / Power Supply | x | o | o | o | o | o |
| 風扇<br>Blower | x | o | o | o | o | o |
| 机械-电机零件<br>Mechanical-Electrical parts | x | o | o | o | o | o |
| 电池<br>Battery | x | o | o | o | o | o |
| 相机模块<br>Camera module | x | o | o | o | o | o |
| 输入/输出设备<br>Input / Output Devices | x | o | o | o | o | o |
| 搖控器<br>Remote controller | x | o | o | o | o | o |

O：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。

X：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均高于SJ/T 11363-2006 规定的限量。

# Informações sobre garantia

## Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *http://support.wdc.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de *http://support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

## Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 2 anos na Europa, região da África e Oriente Médio, e 3 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado e por escolha da WD, o reparo ou a substituição do Produto por outro melhor ou equivalente. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

dts 2.0+Digital Out

Fabricado sob licença nas Patentes dos EUA nº: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS, o símbolo, e DTS e o símbolo juntos são marcas registradas da & DTS 2.0 + Digital Out é uma marca comercial da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS, Inc.
Todos os direitos reservados.

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Material confidencial não publicado. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

A WD respeita os direitos dos proprietários de direitos autorais de controlarem o uso da propriedade intelectual.

---

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book e My Passport são marcas registradas nos EUA e outros países; e WD Elements é uma marca comercial da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612

4779-705061-C00 Setembro, 2011

# Índice Remissivo


## Numerics

1080P 24Hz 48

## A

acessórios 2
apagar arquivos 23
apresentação de slides
  configuração de vídeo 41
  controles de reprodução 40
  música de fundo 41
  transição de slides 40
  visualização 39
atualização do firmware
  procedimento 52
  resolução de problemas 56
áudio
  saída HDMI 46
  saída S/PDIF 46
  sincronização 47
  sincronização labial 47
  som surround 46
áudio/vídeo
  interfaces compatíveis 4

## B

botões de navegação 18

## C

codificação do texto 43
compatibilidade 9
  sistemas operacionais 9
compatibilidade do sistema 9
conectores de E/S 6
  HDMI 6
  Portas USB 6
  Toslink 6
conexão de AV composto 14
Conexão DVI 16
Configurações
  aplicar novos valores 43
  barra do menu 42
  idioma 43
  navegação da tela 43
  sobre 48
configurar 42
  áudio 46
  codificação do texto 43
  definir volume máximo 46
  desbloquear HDD externo 45
  dimensionar saída de vídeo em 90% 48
  fechamento automático do dispositivo 45
  formato 45
  idioma do teclado 44
  outros 48
  padrões de fábrica 46
  protetor de tela 44
  redefinir dispositivo 46
  reprodução automática do DVD-ROM 44
  reprodução automática do USB 44
  retomar reprodução 45
  verificação automática do armazenamento 45
  vídeo 47
configurar áudio 46
configurar vídeo 47
conformidade ambiental (China) 67
conteúdo da mídia
  localização 49
conteúdo do pacote 9
controle remoto
  intervalo de transmissão 18
  resolução de problemas 55
conversão do formato da unidade 57
copiar arquivos 21
cumprimento das normativas
  avisos 65
  conformidade ambiental (China) 67

## D

definir volume máximo 46
desbloquear HDD externo 45
dimensionar vídeo 48
dispositivo USB
  Botão de ejeção 19
  conexão 17
  dispositivos compatíveis 5
  Portas USB 6
  remoção 17
  resolução de problemas 55

## E

especificações ambientais 60
especificações do Produto 60

**F**

firmware
atualização 48, 52
formatar a unidade 57
formato do drive 45
foto
configurações 41
opções de reprodução 39
fotos
girar 41
opções de zoom e panorâmica 40
opções do menu 38
visualização 37
Função Ejetar
botão 19
procedimento 17
Função Pesquisar
botão 18

**G**

garantia 67
Gerenciador de arquivos 21
apagar arquivos 23
copiar arquivos 21
mover arquivos 23
opções 25
renomear 23
salvar e editar álbum de fotos 24
salvar e editar lista de reprodução 23

**H**

HDMI
conectores 6
conexão 15

**I**

idioma 43
inativo 45
Indicadores LED 7
informações de hardware 48
Início
botão 18
Diretório de Foto 37
Diretório de Música 33
Diretório Vídeo 26
mensagens de erro 57
navegação da tela 20
Tela Configurações 42
visão geral 19
instalação
conexão à alimentação 11, 14, 15
conexão de AV composto 14
conexão HDMI 15, 16
conexão USB 17
procedimentos 10
requisitos 9

**L**

legenda
ativar 30
legendas 30
ligar
botão de ligar 18
conector CA 6
conexão de cabo 11
configurações de adaptadores CA globais 11
indicador LED 7
ligar 14, 15
lista de reprodução
vídeos, reprodução 33

**M**

manutenção
sistema 52
MediaInfo 51
mensagens de erro 57
Menus do sistema
tela Sobre 48
modo de repetição
música 36
mover arquivos 23
música
controles de reprodução 34
opções de reprodução 36
opções do menu 35
procedimentos de reprodução 33

**N**

NTSC 47

**O**

opções de zoom
vídeos 32

## P

PAL 47
precauções operacionais 1
preferências 42
preferências do sistema
    barra do menu Configurar 42
    botões de navegação 43
produto
    acessórios 2
    cumprimento das normativas 65
    garantia 67
    informações sobre segurança 1
    obtenção de manutenção 67
    registro 2
    registro das informações 2
    visão geral 3
proporção 47
    normal 47
    resolução de problemas 54
    widescreen 47
protetor de tela 44

## R

recursos 4
    compatibilidade com USB 5
    formatos de arquivos compatíveis 4
    interfaces AV 4
    sistemas de arquivos compatíveis 5
redefinir dispositivo 46
reformatação 10
reformatação da unidade 10
renomear 23
Reprodutor de mídia em HD
    mensagens de erro 57
requisitos dos sistemas operacionais 9
resolução de problemas 54
    atualização do firmware 56
    áudio 55
    controle remoto 55
    dispositivo USB 55
    exibição 54
    mensagens de erro 57
    reprodução de conteúdo 57
resolução de problemas de exibição 54
retomar reprodução 45
RoHS 67

## S

saída de áudio HDMI 46
saída de áudio S/PDIF 46
sinal de vídeo 47
sincronização áudio/vídeo HDMI 47
sincronização labial 47
sistema de arquivos
    compatível 5
som surround 46

## T

tela início 19
Toslink
    conectores 6

## U

usuários Apple 17

## V

verificação 45
vídeo
    proporção 47
    sistema de TV 47
vídeos
    áudio 31
    configurações de vídeo 32
    controles de reprodução 28
    ir a 31
    legenda 30
    menu de vídeo e principal 31
    opções de repetição 31
    opções de reprodução 30
    opções de zoom 32
    opções do menu 29
    painel de informações 28
    procedimentos de reprodução 26
    resoluções compatíveis 4
visão geral 3